

取扱説明書

URBANO PROGRESSO

目次
安全上のご注意
ご利用の準備
基本操作
電話
ツール・アプリケーション
ファイル管理
機能設定
付録/索引



ごあいさつ

このたびは、URBANO PROGRESSO(以下、「URBANO PROGRESSO」または「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に『取扱説明書』(本書)をお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

操作説明について

■『設定ガイド』/『取扱説明書』(本書)

主な機能の主な操作のみ説明しています。

さまざまな機能のより詳しい説明については、URBANO PROGRESSO 本体内で利用できる『取扱説明書』アプリケーションやauホームページより『取扱説明書詳細版』をご参照ください。

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

■『取扱説明書』アプリケーション

URBANO PROGRESSOでは、本体内で詳しい操作方法を確認できる『取扱説明書』アプリケーションをご利用できます。

また、機能によっては説明画面からその機能を起動することができます。

ホームスクリーン→[||||]→[アプリー覧]→[取扱説明書 URBANO PROGRESSO]

初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアブリケーション をダウンロードして、インストールする必要があります。

■ For Those Requiring an English Instruction Manual

英語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページに掲載しています(発売約1ヶ月後から)。

Download URL:

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

安全上のご注意

本製品をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をご確認ください。

http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/index.html

本製品をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- ・本製品は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA/GSM/UMTS方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)

- 本製品は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しております各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、同梱の「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- 本製品は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受ける場合があり、その際にはお使いの本製品を一時的に検査のためで提供いただく場合がございます。
- ・「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、micro au ICカードを携帯電話に挿入し、電源を入れたときにお客様が利用されている 携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI (株)に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意く ださい。
- 携帯電話に不慣れなお客様がお使いになるときは、購入者の方が『取扱説明書』(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。

■こんな場所では、使用禁止!

- 自動車・原動機付自転車・自転車運転中や歩行中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。
- 航空機内で本製品を使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。

同梱品一覧

で使用いただく前に、下記の同梱物がそろっていることをご確認ください。





microSDメモリカード (2GB)(試供品)

お買い上げ時には、あらかじめ本体に 取り付けられています。



電池パック (KYYO4UAA)



早上ホルタ (KYY04PUA)

- 取扱説明書(本書)
- 設定ガイド
- 保証書
- ご使用上の注意
- グローバルパスポートご利用ガイド

以下のものは同梱されていません。

・ACアダプタ

·microUSBケーブル

・イヤホン

・ 指定の充電用機器(別売)をお買い求めください。

目次

ごあいさつ.....ii

操作説明についてii 安全上のご注意ii 本製品をご利用いただくにあたってii 同梱品一覧i
目次2
本書の表記方法について
アプリケーションについて22
ご利用の準備23
各部の名称と機能

電池パックを取り付ける	
電池パックを取り外す	
micro au ICカードについて	
micro au ICカードを取り付ける	
micro au ICカードを取り外す	
充電する	
電源を入れる/切る	
電源を入れる	
電源を切る	31
スリープモードについて	
au IDの設定をする Googleアカウントをセットアップする	
Google / Ji J J I ra e g I r y y J g a	32
基本操作	33
基本操作	33
タッチパネルの使いかた	33
ホームスクリーンを利用する ホームスクリーンのメニューを利用する	34
ホームスクリーンを利用する	34 35
ホームスクリーンを利用する ホームスクリーンのメニューを利用する	34 35
ホームスクリーンを利用するホームスクリーンのメニューを利用する My Selectionを利用する世界時計を利用する セプルメニュー/アプリー覧を	34 35 35
ホームスクリーンを利用するホームスクリーンのメニューを利用する My Selectionを利用する世界時計を利用する シンプルメニュー/アプリー覧を 利用する	35 35 35
ホームスクリーンを利用するホームスクリーンのメニューを利用するMy Selectionを利用する世界時計を利用するシンプルメニュー/アプリー覧を利用するシンプルメニューを利用する	35 35 35
ホームスクリーンを利用するホームスクリーンのメニューを利用する My Selectionを利用する世界時計を利用するシンプルメニュー/アブリー覧を 利用するシンプルメニューを利用するアブリー覧を利用するアブリー覧を利用するアブリー覧を利用するアブリー覧を利用するアブリー	35 35 35 35
ホームスクリーンを利用するホームスクリーンのメニューを利用する My Selectionを利用する世界時計を利用するシンプルメニュー/アブリー覧を 利用するシンプルメニューを利用するアブリー覧を利用するアブリー覧のメニューを利用するアブリー覧のメニューを利用するアブリー覧のメニューを利用するアブリー覧のメニューを利用するアブリー覧のメニューを利用するアブリー覧のメニューを利用する	35 35 35 35 35
ホームスクリーンを利用する	35 35 35 35 35
ホームスクリーンを利用する	34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36
ホームスクリーンを利用するホームスクリーンのメニューを利用する My Selectionを利用する	340 350 350 350 350 360 360 400 400 41
ホームスクリーンを利用するホームスクリーンのメニューを利用するが Selectionを利用する世界時計を利用するシンプルメニュー/アプリー覧を利用するシンプルメニューを利用するアプリー覧のメニューを利用するホームスクリーンにショートカット/ウィジェット/フォルダを追加するアプリー覧のアイコンを移動するクイック起動エリアを利用するクイック起動エリアを利用するクイック起動エリアを利用するカイック起動エリアを利用するクイック起動エリアを利用する	34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
ホームスクリーンを利用するホームスクリーンのメニューを利用する世界時計を利用するシンプルメニュー/アプリー覧を利用するシンプルメニュー/を利用するシンプルメニューを利用するアプリー覧のメニューを利用するアプリー覧のアイコンを移動するアプリー覧のアイコンを移動するアプリー覧のアイコンを移動するアプリー覧のアイコンを移動するアプリー覧のアイコンを移動するアプリー覧のアイコンを移動するクイック起動エリアを利用する	32 335 335 335 336 340 441
ホームスクリーンを利用するホームスクリーンのメニューを利用するが Selectionを利用する世界時計を利用するシンプルメニュー/アプリー覧を利用するシンプルメニューを利用するアプリー覧のメニューを利用するホームスクリーンにショートカット/ウィジェット/フォルダを追加するアプリー覧のアイコンを移動するクイック起動エリアを利用するクイック起動エリアを利用するクイック起動エリアを利用するカイック起動エリアを利用するクイック起動エリアを利用する	3404141414141

共通の操作を覚える	43
縦横表示を切り替える	43
利用できるメニューを表示する	44
(字入力	45
文字を入力する	
キーボードを切り替える	45
テンキー/フルキーで入力する	45
手書きで入力する	47
文字入力の便利な機能を利用する	49
絵文字/記号/顔文字を入力する	49
文字を切り取り/コピーしてから	
貼り付ける	49
マッシュルーム拡張機能を利用する	
iWnn IMEの設定を行う	
ユーザー辞書に登録する	51
==-	
以下	
電話	52
電話をかける	52
電話をかける	52
電話をかける 発信履歴/着信履歴を利用して 電話をかける au電話から海外へかける	52 53
電話をかける	52 53
電話をかける	52 53
電話をかける 発信履歴/着信履歴を利用して 電話をかける au電話から海外へかける (au国際電話サービス)	52 53
電話をかける	53 54 54
電話をかける	53 54 54
電話をかける	5253545556
電話をかける	5253545556
電話をかける	53 54 55 56 56
電話をかける	5254555656
電話をかける	535455565657


ファイル管理6	80
microSDメモリカードを利用する	60
機能設定6	32
機能設定	62 63
付録/索引6	64
付録	
「り球	64
対球 周辺機器のご紹介	
	64
周辺機器のご紹介	64 65 66 01 66
周辺機器のご紹介	64 65 66 66 66
周辺機器のご紹介	64 65 66 66 67 67
周辺機器のご紹介	64 65 66 01 66 66 67 67


	主な仕様	70
	携帯電話機の比吸収率(SAR)について	71
索	引	73
	知的財産権について	75
	Gracenote [®] エンドユーザー 使用許諾契約書	77
	おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意	78
	OpenSSL License	79
	FCC Notice	79
	European RF Exposure Information	80
	Declaration of Conformity for URBAN PROGRESSO	

本書の表記方法について

■掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化しています。

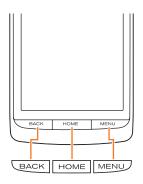



■項目/アイコン/キーなどを選択する操作の表記方法 について


本書では、操作手順を以下のように表記しています。 タップとは、ディスプレイに表示されているボタンやアイコンを指で 軽く叩いて選択する動作です(▶P.33)。

表記例	意味
ホームスクリーン→[③ (電話)]→[1][4][1]→[③]	ホームスクリーン下部の「◆」をタップ します。続けて「●」「4●」「1●●」の順に タップして、最後に「◆」をタップしま す。
ホームスクリーン→MENU →[システム設定]	ホームスクリーンで「MENU)を押します。 続けて「システム設定」をタップしま す。

■掲載されているイラスト・画面表示について

本書に記載されているイラスト・画面は、実際の製品・画面とは異なる場合があります。

また、画面の一部などを省略している場合がありますので、あらかじめで了承ください。

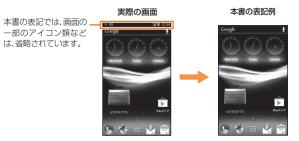

#memo

- ◎本書では縦表示からの操作を基準に説明しています。横表示では、メニューの項目/アイコン/画面上のキーなどが異なる場合があります。
- ◎本書に記載されているメニューの項目や階層、アイコンはご利用になる機能や条件などにより異なる場合があります。
- ◎本書では「microSD™メモリカード」および「microSDHC™メモリカード」 の名称を、「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。

免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用または使用不能から生する付随的な損害(記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた掲書・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障害の原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめで了強ください。
- ※ 本製品で表す「当社」とは、以下の企業を指します。 発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元: 京セラ株式会社

■お知らせ

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ■で使用の前に、この「安全上ので注意」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- この「安全上のご注意」には本製品を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷(**1)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示し ています。

⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷^(*1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。

注意

この表示は「人が傷害^(*2)を負う可能性が想定される内容や物的損害^(*3)の発生が想定される内容」を示しています。

- ※1重傷:失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に 入院や長期の通院を要するものを指します。
- ※2傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。 ※3物的損害:家屋・家財および家畜・ベットにかかわる拡大損害を指します。

■ 図記号の説明



行ってはいけない(禁止) 内容を示しています。



水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。



分解してはいけない(禁止)内容を示しています。



必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。



濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

■ URBANO PROGRESSO本体/電池パック/ 充電用機器/micro au ICカード/周辺機器共通

<u>↑</u>危険 必ず、下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



本製品に使用する電池パック、充電用機器、microUSBケーブルや変換 アダプタ、イヤホン関連機器は必ず指定の周辺機器をご使用ください。 発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置、保管をしないでください。破裂・発火・火災・発熱の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前に本製品の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態で使用してください。(おサイフケータイ®の機能をロックされている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。)



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。破裂・発火・火災・発 熱の原因となります。



加熱用機器(電子レンジなど)や高圧容器に入れないでください。破裂・ 発火・火災・発熱の原因となります。



分解・改造・修理はしないでください。破裂・発火・火災・発熱・感電・けがの原因となります。携帯電話の改造は電波法違反になります。故障などによる修理は、ឧいショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。万一、改造などによりURBANO PROGRESSO本体や周辺機器などに不具合が生じても当社では一切の責任を負いかねます。



接続端子をショートさせないでください。また、導電性異物(金属片・鉛 筆の芯など)を、接続端子に接触させたり内部に入れたりしないでくだ さい。破裂・発火・火災・発熱・感電の原因となります。



高所から落下させる、投げつける、踏みつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発火・火災・発熱・漏液の原因となります。



使用中に煙が出る、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたら直ちに使用を中止してください。異常が起きた場合は、充電中であればまず指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから、電源を切り、電池パックをはずしてauショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。そのまま使用すると破裂・発火・火災・発熱の原因となります。

♠ 警告 必ず、下記の警告事項をお読みになってからで使用ください。



通電状態では接続端子に手や指など身体の一部を触れないでください。 感電・けがの原因となります。



URBANO PROGRESSO本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障、火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は保証の対象外となり修理ができません。



本製品は防水性能を有する機種ですが、万一、水などの液体が外部接続端子カバー、電池フタなどからURBANO PROGRESSO本体内部に入った場合には、使用をおやめください。そのまま使用すると、発熱・発火・故障の原因となります。



落下したり、破損したりした場合などはそのまま使用せず、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。





乳幼児の手の届く場所には置かないでください。部品や電池パックなど の誤飲で窒息するなど、けがなどの原因となります。





直射日光のあたる場所(自動車内など)、極端に低温になる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発火・火災の原因となります。


⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。






















■ URBANO PROGRESSO本体について

危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車などの運転中や歩行中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は危険なため法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト/簡易ライトを点灯しないでください。目がくらんだり、驚いたりして、交通事故の原因となります。



) 自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があ ります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しな いでください。



本製品のディスプレイ部には強化ガラスを使用していますが、万一、破損してしまった場合は破損部に触れないでください。破損部でけがをすることがあります。auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでで連絡ください。



航空機内でURBANO PROGRESSOを使用しないでください。航空機内での電波を発する電子機器の使用は法律で禁止されています。ただし、一部の航空会社ではご利用いただける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合わせください。



植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器、その他医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがあるため、次のことを守ってください。


- 1. 植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動器から22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るようにしてください。
- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してご使用ください。
 - 手術室·集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まない。

- 病棟内では、携帯電話の電源を切る。電源が自動的に入る設定をし、 ている場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切る。本製品 とパソコンをmicroUSBケーブルO1(別売)で接続すると、本製品 の電源が自動的に入るので、病棟内では接続しない。
- ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電 話の雷源を切る。
- 医療機関が個々に使用禁止・持ち込み禁止などの場所を定めてい る場合は、その医療機関の指示に従う。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカーおよび植込み型除細動 器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波に よる影響について個別に医用電気機器メーカーなどにご確認くださ 1,

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の影響を防止する。 るための携帯電話端末等の使用に関する指針」(平成9年3月不要電 波問題対策協議会「現雷波環境協議会」)に準拠し、また「雷波の医用 機器等への影響に関する調査研究報告書 | (平成17年3月「一般計団 法人雷波産業会1)の内容を参考にしたものです。

CDMA方式については平成16年度に調査が行なわれ、平成17年に 上記指針、報告書の内容が妥当であることが総務省より公表されて います。

高精度な電子機器の近くでは電源をお切りください。電子機器に影響を 与える場合があります(影響を与えるおそれがある機器の例:心臓ペー スメーカー・補聴器・その他医用電子機器・火災報知機・自動ドアなど。医 用電子機器をお使いの場合は、機器メーカーまたは販売者に電波による 影響についてご確認ください)。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、TV(ワン セグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全を確認してください。安全 を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

イヤホン(別売)を使用するときは音量にご注意ください。周囲の音が聞 こえにくいと、事故の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえた場合は、直ちに本製品の使用を中止してくださ い。落雷・感電の原因となります。本製品の電源を切って、安全な場所へ 移動してください。

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



URBANO PROGRESSO本体は完全防水/防塵ではありません。下記 1~4及びP.17~20の「防水/防塵性能に関するご注意」に記載されて いる内容を守らずにご使用になると、発火・発熱・傷害・感電・故障の原因 となります。

- 1. 水中で使用(キー操作を含む)しないでください。
- 2. 常温の真水・水道水以外の液体に浸けないでください。
- 3. 規定(IPX5·IPX7)(▶P.17)を超える強い水流を当てたり、水中に 長時間沈めたりしないでください。
- 4. 砂浜などの上に置かないでください。



撮影ライト/簡易ライトを人の目の前で発光させたり、フラッシュ点灯 時に発光部を直視したりしないでください。視力障がいを起こす原因と なります。とくに乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



赤外線ポートを目に向けて赤外線通信を行わないでください。視力障が いを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると 誤動作するなどの影響を与えることがあります。



本製品が破損し、または電話機内部が露出した場合、破損部および露出 部に手を触れないでください。感電したり、けがをすることがあります。 そのまま使用せずauショップもしくは安心ケータイサポートセンター までご連絡ください。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意く ださい。心臓に影響を与える可能性があります。



暗い部屋で、画面の強い光や光の点滅を見つめないでください。強い光 の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、ごくまれに、筋肉 のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験 のある方は、事前に必ず医師と相談してください。



カメラのレンズに直射日光などを長時間当てないでください。レンズの 集光作用により、発火・火災の原因となります。



通常は外部接続端子カバー、雷池フタなどをはめた状態で使用してくだ さい。カバー類をはめずに使用していると、ほこり・水などが入り感電や 電子回路のショートによる故障の原因となります。

⚠注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。

au電話は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク(金)」がau電話本体の銘板シールに表示されております。

au電話本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。



本製品のストラップなどを持って振り回したり、URBANO PROGRESSO 本体をむやみに振らないでください。周囲の人や物にあたり、故障やけがの 原因になります。



直接またはイヤホン(別売)を使用したりして耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。



キャッシュカードやフロッピーディスクやクレジットカードなどの磁気を帯びた記録媒体や電子機器、金属製品を近づけないでください。磁気データの消失の原因となります。



URBANO PROGRESSO本体は、周囲温度5℃~35℃(ただし、 36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の 範囲で使用してください。範囲を超える優端に暑い場所や寒い場所での 使用による故魔と判明した場合は保証による修理はできません。



ディスプレイ部の保護シートははがしてからご使用ください。貼ったまま使用するとけがの原因となります。また、はがすときも指などを切らないようご注意ください。



microSDメモリカードを挿入状態から、無理に引き抜かないでください。故障・内部データ消失の原因となります。



microSDメモリカードは、指定品以外を使用しないでください。故障・内部データ消失の原因となります。au指定品については、本書P.60をご覧いただくか、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談く ださい。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じ る場合があります(次表参照)。

本製品で使用している各部品の材質は次の通りです。

使用場所	使用材料	表面処理
外装ケース(ディスプレイ側、側面)	PA樹脂	アクリル系UV硬化塗装
外装ケース(フロント先端カバー)、 ② キー、 ■ / ▶ キー、 ®ACK / HOME / MENU キー、 TVアンテナ先端	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装
ディスプレイ	化学強化ガラス	防汚処理
電池フタ	PC樹脂	ウレタン系熱硬化塗装 (オレンジ、シルバー) アクリル系UV硬化塗装 (ピンク)
外部接続端子カバー	PC樹脂+ポリエ ステル系エラス トマー樹脂	アクリル系UV硬化塗装
カメラレンズ	PMMA樹脂	ハードコート処理
TVアンテナシャフト	SUS	なし
充電端子	りん青銅	金メッキ処理 (下地:ニッケル)



TVアンテナを伸ばした状態で本製品を振り回さないでください。傷害やTVアンテナの変形・破損の原因となります。



TV(ワンセグ)視聴時以外ではTVアンテナを格納してください。TVアンテナを引き出したままで通話などをすると顔などにあたり、思わぬけがの原因となります。



本製品の各機能を使用中は、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団 などをかぶせたりしないでください。URBANO PROGRESSO本体一 部が温かくなり、火災・やけど・故障の原因となります。



ボールペンや鉛筆など先の尖ったものでタッチパネル操作を行わないでください。ディスプレイの破損の原因となります。



■ 雷池パックについて



(本製品の電池パックはリチウムイオン電池です)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

Li-ion 00

危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の おそれがあり危険です。

必ず下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。



電池パックの(+)と(-)をショートさせないでください。破裂・発火・発 熱の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピンなど)などと接続端子が触れないようにしてください。電池パックがショートし、 過大な電流が流れ、破裂・発火・発勢の原因となります。



電池パックを本製品や充電用機器に接続するときは、(+)(一)を逆にしないでください。破裂・発火・発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず接続的を十分にで確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。破裂・発火・発熱・漏液の原因となります。



直接ハンダ付けをしたり、分解・改造をしたりしないでください。電池内 部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、破裂・発火・発熱 の原因となります。



漏液したり、異臭がするときは直ちに使用を中止し、漏液した液体に直 接触れないでください。また万一近くに火気がある場合は、火気から遠 ざけてください。漏液した液体に引火し、破裂・発火の原因となります。



電池パックを水や海水などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発火・発熱・破損の原因となります。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。

⚠警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。

必ず下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



電池パックは防水性能を有しておりません。電池パックを水や海水、ベットの尿などで濡らさないでください。また濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると発熱・破損・発火の原因となります。



内部の液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で十分洗った後直ちに医師の治療を受けてください。放置すると失明するおそれがあります。機器に付着した場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

⚠注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。

必ず下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。



不要な電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にで協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。



電池パックに巻き付けてあるシールをはがさないでください。故障の原 因となります。

■ 充電用機器について

⚠危険

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。

必ず下記の危険事項をお読みになってから で使用ください。



共通DCアダプタ01/03(別売)などの車載機器は、運転操作やエアー バッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより事故の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提 としております。



所定の時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。電池パックの漏液・破裂・発火・火災・発熱の原因となります。auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。



雷が鳴り出したら指定の充電用機器(別売)に触れないでください。落雷による感電などの原因となります。

⚠警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。

必ず下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。

- ・共通ACアダプタ01(別売):AC100V(日本国内家庭用) 単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は 行わないでください。
- 上記以外の海外で充電可能なACアダプタ(別売):AC100V~240V
- DCアダプタ(別売):DC12V·24V(マイナスアース車専用)



指定のACアダプタ(別売)は、首にかけたり巻きつけたりしないでください。窒息などの危険があります。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに 金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。発 火・火災・感電・けがの原因となります。



充電時以外は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。発火・火災・感電の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットの根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、発火・火災・発熱・感電の原因となります。



指定の充電用機器(別売)は防水性能を有しておりません。水やベットの 尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・発火・火災・感 電・電子回路のショートの原因となります。万一、液体がかかってしまっ た場合には直ちに電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケッ トから抜いてください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や 故障の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。



充電中は布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。発火・火災 の原因となります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。た こ足配線などで定格を超えると、発火・火災・発熱の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源コードを傷つけたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたまま使用したりしないでください。また、傷んだ電源コードは使用しないでください。発火・火災・感電・ショートの原因となります。



お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると発火・火災の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源ブラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ず電源ブラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、発火・火災・感電の原因となります。



共通DCアダプタ01/03(別売)には、指定のヒューズ(250V、1A)を使用してください、指定以外のヒューズを使用すると発火・火災・発熱の原因となります。(ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01/03(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電な どのおそれがあります。

必ず下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



共通DCアダプタ01/03(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

取り扱い上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお 読みになって、正しくで使用ください。

■ 登録内容などについて

- 本製品に登録された電話帳/メール/ブックマーク/お客様が作成、保存されたデータなどの内容は、事故や故障/修理、その他取り扱いによっては変化、消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一変化、消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- URBANO PROGRESSO本体/電池パック/充電用機器/micro au ICカード/周辺機器共通
- 無理な力がかかると、ディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。また、外部接続器を外部接続端子やヘッドホン接続端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。外部に指傷がなくても保証の対象外となります。

- 極端な高温/低温/多湿はお避けください(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でで使用ください)。
 - 充電用機器
 - 周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。周囲温度5℃~35℃(ただし、36℃ ~40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲内でで使用ください。
 - URBANO PROGRESSO本体
 - micro au ICカード(URBANO PROGRESSO本体装着状態)
 - 電池パック(URBANO PROGRESSO本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。
- 外部接続端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となります。また、このとき強い力を加えて端子部を変形、傷つけないようにご注意ください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン/シンナー/アルコール/洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話/テレビ/ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、通信中、TV機能、カメラ機能などの利用中や充電中など、で使用状況に よってはURBANO PROGRESSO本体が温かくなることがありますが異常 ではありません。
- 使用中、本製品が高温となった場合、保護のため一部機能を停止することがあります。
 また、使用中は電池残量低下や温度上昇に応じてディスプレイの輝度が落ちる場合があります。
- 電池パックは、電源を切ってから取りはずしてください。電源を切らずに電池 パックを取りはずすと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- 本体には、シールなどを貼り付けないでください。音が出なくなる場合や相手 に音声が届かなくなることがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者のかたが 『取扱説明書』(本書)をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。 また、使用中においても、指示どおりに使用しているかをご注意ください。

■ URBANO PROGRESSO本体について

- URBANO PROGRESSO本体(電池パックを取りはずした面)に貼ってある 製造番号の印刷されたシールはお客様のau電話が電波法および電気通信事業 法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないで ください。
- 本製品に保存された情報などは、機種変更/故障修理などによる本製品の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品で使用しているディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)または、常時点灯するドットが存在する場合があります。故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイやカメラレンズを硬いものでこすったりして傷つけないようご 注意ください。
- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの硬 い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの硬い部材がディス ブレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがあります のでご注意ください。
- 偏光サングラスなどをかけた状態でディスプレイを見ると、角度によっては暗く見えたり、歪んで見えたりすることがありますのでご注意ください。
- 通話中、送話口(マイク)を指などで覆わないようにご注意ください。相手にこちらの声が聞こえにくくなります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、本製品内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- 強力な磁石を近づけると故障の原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 写真撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、動画 緑画などを繰り返し長時間連続作動させた場合、URBANO PROGRESSO本 体の一部が温かくなり、長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場 合がありますので、で注意ください。

- 周囲の明るさは光センサー(▶P.24)で感知しています。光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。
- 近接センサー(▶P.24)の上にシールなどを貼ると、センサーが誤動作し通話中にディスプレイの表示が消え、操作が行えなくなることがありますのでご注意ください。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかる ため、不要となった本製品の回収にご協力ください。auショップなどで本製品 の回収を行っております。

■ タッチパネルについて

- タッチ操作は1本の指(指を狭める/広げる操作の場合のみ2本の指)で行ってください。ボールベンや鉛筆など先が鋭いものや爪や金属などの硬いもので操作しないでください。正しく動作しないだけでなく、ディスプレイの損傷や破損の原因になる場合があります。
- ディスプレイにシールやシート類(市販の保護シートや覗き見防止シートなど)を貼らないでください。タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- 爪先でタッチ操作をしないでください。爪が割れたり、突き指などけがの原因となる場合があります。
- タッチパネルを強く押しすぎたり、濡れた指や汗で湿った指での操作、ディスプレイに水滴が付着または結露している状態では操作しないでください。 タッチパネルが正しく動作しない原因となる場合があります。
- ディスプレイ表面が汚れていたり、汗や水で濡れていたり、ほこりなどが付着 していると、誤動作の原因となります。その場合は柔らかい布でディスプレイ 表面を乾拭きしてください。乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷が つく場合がありますので、ご注意ください。
- 充電中は、他の電気機器などからのノイズの影響でタッチパネルが正しく動作しない場合があります。そのような場合には充電器を外し、バッテリーのみで操作してください。

■ 電池パックについて

 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パック の容量が低下し利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短 くなります。できるだけ常温でお使いください。

- 長期間使用しない場合には、本体からはずし、電池パック用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください(電池パック用ケースは予備電池パック(別売)に付属しています)。
 - ただし、長期間充電をしない場合、本製品内部のデータが消失することがありますのでご注意ください。
- 初めてご使用になるときや、長時間使用しなかったときは、ご使用前に充電してください(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません)。
- 電池パックは消耗品です。充電しても機能が回復しない場合や膨らみが発生している場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態により異なります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどでで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- 本製品の外部接続端子、卓上ホルダの端子部は、ときどき乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となります。
- 指定の充電機器の電源コードを電源プラグ・卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ micro au ICカードについて

- micro au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・ 破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
- micro au ICカードの取りはずし、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、micro au ICカードを挿入して故障 した場合は、お客様の責任となりますのでで注意ください。
- micro au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。また、このとき強い力を 加えて端子部を変形、傷つけないようにご注意ください。

- micro au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、micro au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんのでそのままで使用ください。
- micro au ICカードを分解・改造しないでください。データの消失・故障の原因となります。

■ 通信機能について

 本製品の温度上昇等により、通信機能が強制的にOFFとなる場合があります。 その後、環境・状態が変化しても通信機能は自動的にONにはなりませんので、 手動で機能をONにする必要があります。

■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。
- ご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し撮りをし、画像を再生して正しく 撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかご確認ください。
- 故障・修理・その他の取り扱いにより、撮影した画像データ(以下「データ」といいます)が変化または消失することがあります。この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失により生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- カメラ機能を使用して、撮影が許可されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはやめてください。
- 本製品の温度上昇等により、カメラ機能が強制的にOFFとなる場合があります。

■ FeliCaリーダー/ライターについて

● FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。 FeliCaリーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。 海外でご使用になると罰せられることがあります。

■ 著作権/肖像権について

 お客様が本製品で撮影/録画/録音したものを複製、改変、編集などをする行 為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権などの侵害と なる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。

- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権 や肖像権に十分ご注意ください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影/録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権にかかわる画像やサウンドの転送は、著作権法の規定による範囲内で 使用する以外は、利用できませんのでご注意ください。

■ 音楽/動画/テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽や動画およびテレビ (ワンセグ)などを視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られるため、交通事故の原因となります。(運転中の携帯電話の使用は、罰則の対象となります。)また、歩行中でも周囲の交通に十分注意してください。特に踏切や横断歩道ではで注意ください。
- 直接またはイヤホン(別売)を使用したりして耳を刺激するような大音量で長時間続けて聞かないでください。聴力に悪い影響を与えることがあります。
- ●電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホン(別売)からの音漏れにご注意ください。

■ 有機ELディスプレイについて

- ◆ 本製品はディスプレイ部に有機ELディスプレイを使用しております。この有機ELディスプレイは、同じ画像の表示を長く続けたり、「画面の明るさ」設定を 前時明るく設定して、極度な連続使用をしたりすると部分的に照度が落ちますが、有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。
- ●「画面の明るさ」設定を常時明るく設定した場合、表示する画面によっては ディスプレイの輝度が自動で落ちる場合があります。
- 有機ELディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素などがあります。また、見る角度により色味が変化したり、明るさのむらが見える場合があります。これらは、有機ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 有機ELディスプレイに直射日光を当てたままにすると故障の原因となります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。
- ワンセグ視聴中などでも操作をしない状態で4時間経過すると、ディスプレイが自動的に消灯します。
- 本製品の温度上昇や電池残量低下等により、ディスプレイの輝度が落ちる場合があります。

■ご利用いただく各種暗証番号について

本製品をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場 合
	②お客さまセンター音声応答、auホームページでの各種照会・申込・変 更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● 画面ロックの設定

使用例	画面ロックの設定/解除をする場合
初期値	なし

● PINコード

使用例	第三者によるmicro au ICカードの無断使用を防ぐ場合
初期値	1234

● おサイフケータイロック設定

使用例	「おサイフケータイロック設定」を利用する場合
初期値	なし

PINコードについて

■PIN⊐− K

第三者によるmicro au ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPINコードの入力を必要にすることができます。

PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

- ・お買い上げ時はPINコードの入力が不要な設定になっていますが、入力が必要な設定に変更できます。なお、「UIMカードロック設定」を設定する場合にもPINコードの入力が必要です。
- ・お買い上げ時のPINコードは「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

■ PINロック解除コード

PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、micro au ICカードが取り付けられていた プラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上 げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPINコードを設定してください。
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・ PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



◎ PINコードはデータの初期化を行ってもリセットされません。

<本製品の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分で本製品に登録された内容や、外部から本製品に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え*をお取りください。
 - 本製品のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
 - ※ 控え作成の手段

電話帳や音楽データ、撮影した写真や動画など、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、メールに添付して送信することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

<この部分をコピーしてご使用ください>

【パスワード記載欄】 GoogleアカウントID	画面ロック	フ:PIN(ロッ	クNo.)	
@gmail.com		/··· IIV(L)) 140.)	
Googleアカウントパスワード	画面ロック	7:パスワー	ř	
au IDアカウントID	画面ロック	7:パターン		
au IDアカウントパスワード	(((a)	
SkypeアカウントID	<u></u>	((a)	
Skypeアカウントパスワード	(((a)	
FacebookアカウントID				
Facebookアカウントパスワード				

防水/防塵性能に関するご注意

URBANO PROGRESSO本体は、IPX5相当、IPX7相当の防水性能およびIP5X相当の防塵性能(外部接続端子カバー・電池フタが完全に装着された状態)(当社試験方法による)を備えておりますが、P.17~20に記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障などのおそれがあります。安全にお使いいただくために、P.17~20の内容をよくお読みになってからご使用ください。

• IPX5相当

内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電 話機としての性能を保つことを意味します。

• IPX7相当

常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、本製品内部に浸水せず、電話機としての機能を保つことを意味します。

- IP5X相当
- 防塵試験用粉塵(直径75μm以下)が入ったとしても所定の動作および安全性を掲なわないように保護されていることを意味します。
- 具体的には…

雨(1時間あたりの雨量が20mm未満)の中で傘をささずにお使いいただけます。 バスルームやキッチン、プールサイドなど水がある場所でもお使いいただけます。

で使用にあたっての重要事項

 浸水の原因となるため、外部接続端子 カバーをしっかりと閉じて、電池フタ を確実に取り付けてください。 カバーやフタが浮いていることのない ように、完全に閉じていることを確認 してください。



- ・接触面に微細なゴミ(髪の毛1本、砂粒1個など)がわずかでも挟まると浸水の原 因となります。
- 砂浜などの上に置かないでください。送話ロ・スピーカーなどに砂などが入り音が小さくなる場合があります。
- 水中で使用(キー操作を含む)しないでください。
- 常温の真水・水道水以外の液体(石けん・洗剤・入浴剤、温泉、熱湯、砂・泥、海水、 プールの水、アルコールなど)をかけたり、浸けたりしないでください。













日けん・洗

ZIIII ZZC

...

/1447]<

) —.

外部接続端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー①のカバー全体を指の腹で押し込んでください。その後に②の矢印の方向になぞり、カバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。







電池フタの閉じかた

電池フタが浮いていることのないように、確実に閉じてください。

■ 電池フタを本体に合わせて装着してから、フタ全体に浮きがないように注意しながら①から②の方向へ矢印に沿ってなぞり、中央部③をしっかりと押す



電池パックの取り付けかたについては、「電池パックを取り付ける/取り外す」 (▶P.26)をご参照ください。

注意事項について

■利用シーン別注意事項

<雨の中>

- ・強い雨(1時間あたりの雨量が20mm以上)の中で使用しないでください。
- 雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子カバー、電池フタの開閉は絶対にしないでください。

<バスルーム>

- ・浴槽に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- ・石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉水には浸けないでください。
- 温水シャワーを直接当てないでください。
- 高温のお湯をかけないでください。
- バスルームへの長時間の持ち込みはお避けください。
- 周囲温度5℃~35℃(ただし、36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲で使用してください。
- ・卓上ホルダをバスルームへ持ち込まないでください。また、結露した状態では使用しないでください。

<キッチン>

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど真水・水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでください。
- 高温のお湯や冷水をかけたり、浸けたりしないでください。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になるところに置かないでく ださい。
- 強い流水(6リットル/分を超える)をかけないでください。

<プールサイド>

- プールの水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
- プールの水には消毒用塩素が含まれているため、プールの水がかかった場合に は速やかに常温の水道水*で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用し ないでください。

※やや弱めの流水(6リットル/分以下)

■共通注意事項

- 外部接続端子カバーをしっかりと閉じ、電池フタは裏側のゴムバッキンが正しい位置にあることを確認のうえ、確実に取り付けてください。微細なゴミ(繊維くず、髪の毛一本、土、砂粒一個など)がわずかでも挟まると、浸水の原因となります。
- 外部接続端子カバー・電池フタの隙間に、先の尖ったものを差し込まないでください。ゴムパッキンが傷つき、浸水の原因となります。
- 手袋などをしたまま、外部接続端子カバーの開閉をしたり、電池フタの取りはずし、取り付けをしたりしないでください。手袋などに付着している微細なゴミ (繊維くず、髪の毛一本、土、砂粒一個など)がわずかでも挟まると、浸水の原因となります。
- ・外部接続端子カバーを開閉したり、電池フタの取りはずし・取り付けをしたりするときは、本体や手に水滴・砂・汚れなどが付着していないことを確認してください。付着している水滴・砂・汚れなどが本体内部に入り込んだり、カバーやフタに挟まるなどして、故障や浸水の原因となります。わずかでも付着している場合は、本体や手の水滴・砂・汚れなどを繊維くずの出ない乾いた清潔な布で拭き取ってから、作業を行ってください。
- ディスプレイに水滴が付着していると、タッチパネルが誤動作する場合があります。ディスプレイの表面をきれいに拭き取ってください。

- ・本体に水滴が付着したまま放置しないでください。隙間から水分が入り込んでいる場合があります。また、濡れたままですと、音が小さくなる場合があります。水で濡れた場合は、本体を振る(▶P.20)などして水を取り除き、本体から出た水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってください。寒冷地では、本体に水滴が付着していると、凍結し故障の原因となります。
- URBANO PROGRESSO本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗などには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(海水・洗剤など)、または砂・泥などが付着した場合は、速やかに常温の水道水*で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、電池フタ、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。
- ※やや弱めの流水(6リットル/分以下)
- 耐水圧設計ではありませんので、規定(IPX5・IPX7)を超える強い水流(例えば、 蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を当てたり、水 中に長時間沈めたりしないでください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・水中で強い衝撃を与えないでください(例:水の張った洗面台、トイレ、洗濯機に落とさないでください)。
- URBANO PROGRESSO本体以外の付属品(卓上ホルダなど)は、防水/防塵性能を備えておりません。
- URBANO PROGRESSO本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。外部接続端子部に水が付着したままで充電を行った場合、故障・発熱などのおそれがあります。
- 送話口・スピーカー・ノイズキャンセル用マイクの穴を尖ったものでつつかないでください。
- 外部接続端子カバー・電池フタ裏側のゴムパッキンは、防水/防塵性能を維持するための重要な部品です。以下のことにご注意ください。
- はがしたり、傷つけたりしないでください。
- ゴミなどが付着しないようにしてください。微細なゴミ(繊維くず、髪の毛ー本、土、砂粒一個など)がわずかでも付着していると、浸水の原因となりますので、必ず取り除いてください。
- 真水・水道水以外の液体(温水や塩水、洗剤、薬品、汗など)が付着すると、防水/防塵性能を維持できなくなる場合があります。
- カバー、フタを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないよう注意してください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷つき、防水/防塵性能が維持できなくなる場合があります。

- 防水/防塵性能を維持するための部品は、異常の有無にかかわらず2年ごとに 交換することをおすすめします(有償)。部品の交換については、お近くのau ショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
- 落下させるなど本体に強い衝撃を与えないでください。防水/防塵性能が維持できなくなる場合があります。
- URBANO PROGRESSO本体は水に浮きません。
- 熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの温風を当てたりしないでください。本体は耐熱設計ではありません。
- 周囲温度5℃~35℃(ただし、36℃~40℃であれば一時的な利用は可能です。)、湿度35%~90%の範囲で使用してください。範囲を超える極端に暑い場所や寒い場所で使用すると、防水/防塵性能が維持できない場合があります。
- 急激な温度変化は結露の原因となります。寒いところから暖かいお風呂などに本体を持ち込むときは本製品が常温になってから持ち込んでください。本製品は結露に対して特別な対策を実施しておりません。
 - ※ ディスプレイの内側に結露が発生した場合は、結露がとれるまで常温で放置してください。
- 想定される使われ方に即した試験を行い、性能を満足することを確認していますが、実際のご使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた場合は、保証の対象外となり有償修理となります。

■水で濡れたときの水抜きについて

URBANO PROGRESSO本体に水滴が付着したまま使用すると、送話口に水がたまり、一時的にスピーカーの音が聞こえにくくなったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまうことがあります。また、外部接続端子部などの隙間から水分が入り込んでいる場合がありますので、下記の手順で本体の水分を取り除いてください。

■ 本体表面の水分を繊維くずの出ない乾いた清潔な布などでよく 拭き取ってください。



2 振りかたについて

- ① 本体をしっかり持ち、水が出なくなるまで本体を矢印方向に振ります。※ 振る際は周りに危険がないことを確認してください。
 - ※ 本体が飛び出さないように、しっかりと持ち水抜きをしてください。

スピーカー側・受話部側:各20回以上

送話口側:各20回以上



- ② 出てきた水分を拭き取ります。
 - ※ 送話口、スピーカー部は特に水が抜けにくいため、押し付けるように各部分を下側にして拭き取ってください。
- ③ 乾いたタオルや布の上に置き、常温でしばらく放置します。
- 3 繊維くずの出ない乾いた清潔な 布などに本体を軽く押し当て、送 話ロ・スピーカー・外部接続端子 部などの隙間に入った水分を拭 き取ってください。



4 本体から出た水分を十分に取り除いてから常温で1時間 以上放置して乾燥させてください。

上記手順を行った後でも、本体に水分が残っている場合があります。濡れて困るもののそばには置かないでください。

また、衣服やかばんなどを濡らしてしまうおそれがありますのでご注意ください。

■充電のときは

付属品、オプション品は防水/防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- 本製品が濡れていないかご確認ください。濡れている場合はよく水抜きをして 繊維くすの出ない乾いた清潔な布などで拭き取ってから卓上ホルダに差し込ん だり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして繊維くずの出ない乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子カバーを開いたりしてください。
- 外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを 閉じてください。外部接続端子カバーからの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用 して充電することをおすすめします。
- ※ 本製品が濡れている状態では絶対に充電しないでください。外部接続端子部に水が付着したままで充電を行った場合、故障・発熱などのおそれがあります。
- ※濡れた手で指定のACアダプタ(別売)、卓上ホルダに触れないでください。感電の原因となります。
- ※ 指定のACアダプタ(別売)、卓上ホルダは、水のかからない状態で使用してください。火災や感電の原因となります。
- ※ 指定のACアダプタ(別売)、卓上ホルダは、お風呂場、シャワ一室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火災や感電の原因となります。

Bluetooth[®]/無線LAN(Wi-Fi[®])機能について

- ・本製品のBluetooth ®機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令 に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth® 機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合 は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- 本製品の無線LAN機能は日本国内規格、FCC規格およびEC指令に 準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域では無線LAN機能の 使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その 国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- 無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が運用されています。場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
- ・テレビ、ラジオなどの近くで使用すると受信障害の原因となったり、 テレビ画面が乱れることがあります。
- ・近くに複数の無線LANアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。
- ・航空機内での使用はできません。Wi-Fi対応の航空機内であっても、 必ず電源をお切りください。ただし、一部の航空会社ではご利用いた だける場合もございます。詳細はご搭乗される航空会社にお問い合 わせください。
- 通信機器間の距離や障害物、接続する機器により、通信速度や通信できる距離は異なります。

■ 2.4GHz帯ご使用上の注意

本製品のBluetooth®機能/無線LAN機能は2.4GHz帯を使用します。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器のほか、ほかの同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下[ほかの無線局]と略す)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていない ことを確認してください。
- 2. 万一、本製品と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- 本製品はすべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®・無線LAN対応機器との動作を保証するものではありません。
- ・無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®・無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®・無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。
- 無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く 範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セ キュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不 正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客 様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用すること を推奨します。

- Bluetooth®・無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏洩に つきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承 ください。
- Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下やネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

本製品のBluetooth®機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の周波数を使用します。

• Bluetooth®機能: 2.4FH1

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

• 無線LAN機能: 2.4DS/OF4

本製品は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しています。与干渉距離は約40m以下です。

全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味 します。

利用可能なチャンネルは、国により異なります。 航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

5GHz帯ご使用上の注意

本製品の無線LAN機能は5GHz帯を使用します。電波法により5.2GHz帯および5.3GHz帯の屋外利用は禁止されております。

本製品が使用するチャンネルは以下の通りです。

W52(5.2GHz帯/36, 40, 44, 48ch)

W53(5.3GHz帯/52, 56, 60, 64ch)

W56(5.6GHz帯/100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140ch)


パケット通信料についてのご注意

- ◎ 本製品は常時インターネットに接続される仕様であるため、アプリケーションなどにより自動的にパケット通信が行われる場合があります。このため、ご利用の際はパケット通信料が高額になる場合がありますので、パケット通信料定額/割引サービスへのご加入をおすすめします。
- ◎本製品でのホームページ閲覧や、アプリケーションなどのダウンロード、アプリケーションによる通信、Eメールの送受信、各種設定を行う場合に発生する通信はインターネット経由での接続となり、パケット通信は有料となります。(「auからの重要なお知らせメール」、「WEB de 請求書お知らせメール」などのEメール受信も有料となります。きまた、プランEシンプルノブランEにご加入された場合であっても、Eメール(~@ezweb.ne.jp)の送受信は無料にはならず、パケット通信料が発生します。(「Eメール(~@ezweb.ne.jp)」をご利用いただくにはIS NETへのご加入が必要です。)
 - ※ Wi-Fi®接続の場合はパケット通信料はかかりません。
 - ※WiMAX機能をご利用いただく場合、別途月額利用料がかかります。

Playストア/au Market/アプリケーションについて

- ◎ アプリケーションのインストールは安全であることをご確認の上、自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを通じて外部に送信される可能性があります。
- ◎万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより各種動作不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期間内であっても有償修理となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより、お客様本人または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねます。
- ◎ アブリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしないとご利用できない場合があります。
- ◎アプリケーションの中には動作中スリープモードにならなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。
- ◎本製品に搭載されているアプリケーションやインストールされているアプリケーションはアプリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。

各部の名称と機能

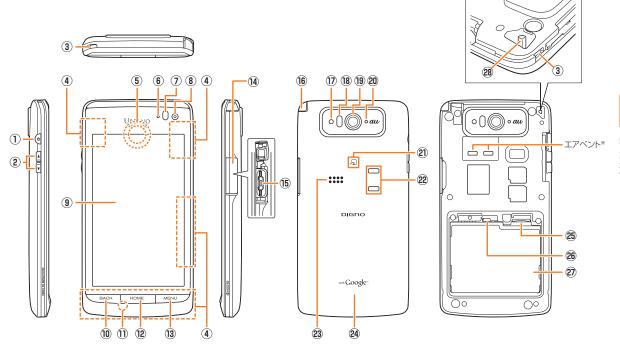

- ※ 本製品は防水仕様のため、本体の密閉度が高くなっています。 そのため、エアベント(空気抜き用の穴)を設けています。
 - エアベントは防水性に影響を与えません。
 - シールなどでエアベントをふさがないでください。

① ② 電源キー

電源ON/OFFやスリープモードの移行/解除に使用します。

② ■ ● 音量UP/DOWNキー

音量を調節します。

- ③ ストラップ取付口
- ④ 内蔵アンテナ部

通話時、インターネット利用時、Wi-Fi®利用時、Bluetooth®機能利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください(Bluetooth®機能、無線LAN(Wi-Fi®)機能、GPS取得機能は本体裏側上部のみ)。また、内蔵アンテナ部にシールなどを貼らないでください。通話/通信品質が悪くなります。

⑤ 受話部(レシーバー)

スマートソニックレシーバーで通話中の相手の方の声、伝言メモの 再生音などが聞こえます。

詳しくは「「スマートソニックレシーバー」について」(▶P.25)をご参照ください。

⑥ 着信(充電)ランプ

充電中は赤色で点灯します。

着信時、メール受信時には設定内容に従って点滅します。

⑦ 近接センサー/光センサー

近接センサーは通話中にタッチパネルの誤動作を防ぎます。 光センサーは周囲の明るさを検知して、ディスプレイの明るさを調 整します。

- ⑧ インカメラ(レンズ部)
- ⑨ ディスプレイ
- 10 BACK 戻るキー

1つ前の画面に戻ります。

① 送話口(マイク)

通話中の相手の方にこちらの声を伝えます。また、音声を録音するときにも使用します。通話中やムービー録画中は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。

(12) 「HOME ホームキー

ホームスクリーンの表示やスリープモードの解除に使用します。

13 MENU X=1-+-

オプションメニューを表示します。

- ⑭ 外部接続端子カバー
- ⑤ 外部接続端子

共通ACアダプタ03(別売)やmicroUSBケーブル01(別売)、 18芯-microUSB変換アダプタ01(別売)、microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)などの接続時に使用します。

16 TVアンテナ

TV(ワンセグ)を視聴するときに伸ばして使用します。通話時やブラウザご利用時などに伸ばしても、通話やデータ通信に影響はありません。

- ① 撮影ライト/簡易ライト
- 18 赤外線ポート

赤外線通信で、データの送受信を行います。

- ⑲ アウトカメラ(レンズ部)
- 20 ノイズキャンセル用マイク

ノイズキャンセル時に周囲の音を感知します。また、ハンズフリー時にこちらの音声を相手に伝えます。通話中に指などでふさがないでください。

② FeliCaマーク

おサイフケータイ[®]利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

IC通信で、データの送受信を行います。

② 充電端子

卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

② スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

- 24 電池フタ
- 25 microSDメモリカードスロット
- 26 micro au ICカード
- ② 電池パック
- 28 ストラップピン(▶P.25)

■「スマートソニックレシーバー」について

本製品は、ディスプレイ部を振動させて音を伝える「スマートソニックレシーバー」を搭載しています。受話部に穴はありませんが、通常通りで使用いただけます。

■耳への当てかた

下図のように、本製品の受話部付近を耳に当て、耳を覆うことで周囲の 騒音を遮蔽し、音声がより聞き取りやすくなります。ご自身の聞こえか たや周囲の環境に合わせて本製品の位置を上下左右に動かし、調整し てください。






- ◎ 通話時に本製品の送話口(マイク)を頬や指でふさがないようにご注意ください。
- ◎ イヤホン(別売)を接続している場合は、スマートソニックレシーバーを利用した音声ではなく、イヤホンからの音声に切り替わります。
- ◎ ディスプレイにシールやシート類などを貼らないでください。受話音が聞き取りにくくなる場合があります。
- ◎聞き取りやすさには個人差があります。
- ◎周囲の環境により、聞き取りやすさの効果は異なります。

■ストラップの取り付けかたについて

■ 本体裏面の電池フタを取り外す

電池フタの取り外しかたは「電池パックを取り付ける」(▶P.26)をご参照ください。

- 🛾 ストラップをストラップ取付口から通す
- 3 ストラップをストラップピンへ確実に引っ掛けてから、外側へ引っ張る

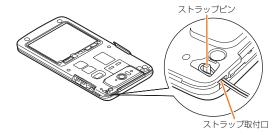

4 電池フタを取り付ける

Mmemo

◎ストラップがストラップピンに確実に引っ掛かっていることを確認してください。本体と電池フタの間にストラップが挟まると、電池フタが完全に閉まらなくなり、防水・防塵性能が損なわれます。また、ストラップが外れ、破損やけがの原因になります。

電池パックを取り付ける/取り外す

電池パックは、本製品専用のものを使用して正しく取り付けてください。



◎電池パックと電池フタの取り付け/取り外しは、電源を切ってから行ってください。

■電池パックを取り付ける

■ 本体裏面の電池フタを取り外す

電池フタの中央部分を軽く押さえながら(1-1)、電池フタの凹部に指 先(爪)をかけて、矢印の方向に持ち上げて取り外します(1-2)。



接続部の位置を確かめて、電池パックをスライドさせて確実に押し込む



電池フタを本体に合わせて装着してから、カバー全体に 浮きがないように注意しながら①から②の方向へ矢印に 沿ってなぞり、中央部③をしっかりと押す



//memo

- ◎ micro au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎ 取り付け時に間違った取り付けかたをすると、電池パックおよび電池フタ破損の原因となります。

■ 電池パックを取り外す

- 本体裏面の電池フタを取り外す(▶P.26)
- 2 電池パックを取り外す

電池パック左右の突起に指先(爪)をかけて、矢印の方向に引き上げて取り外します。



3 電池フタを取り付ける(▶P.26)



◎電池パックを取り外すときは、電池パック左右の突起に爪をかけて上に引くようにしてください。

突起部以外の方向から持ち上げようとすると、本体または電池の接続部を破損するおそれがあります。

micro au ICカードについて

micro au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。

本製品はmicro au ICカードにのみ対応しております。au ICカードのご利用はできません。

micro au ICカード

LIC(金属)部分

<u>//memo</u>

◎ micro au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。

- micro au ICカードのIC(金属)部分や、URBANO PROGRESSO本体の ICカード用端子にはできるだけ触れないでください。
- ・正しい挿入方向をご確認ください。
- ・無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ micro au ICカード着脱時は、必ず指定のACアダプタ(別売)などの電源プラグをURBANO PROGRESSO本体から抜いてください。
- ◎ micro au ICカードを正しく取り付けていない場合やmicro au ICカード に異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎取り外したmicro au ICカードはなくさないようにご注意ください。
- ◎ 変換アダプタを取り付けたmicro au ICカードを挿入しないでください。故障の原因となります。

■ micro au ICカードが挿入されていないと…

micro au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。

micro au ICカードを挿入しないで電源を入れた場合は、次の操作*1を行うことができません。また、MI/MIが表示されません。

- ・電話をかける**2/受ける
- ・SMS(Cメール)の送受信
- ・Eメール(~@ezweb.ne.jp)の初期設定および送受信
- ・UIMカードロック設定
- ・ 自局電話番号/自局メールアドレスの確認
- ※1上記の操作以外にも、お客様の電話番号などが必要な機能がご利用できない場合があります。
 ※2110番(警察)・119番(消防機関)・118番(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。

■ PINコードによる制限設定

micro au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、PINコードの変更やUIMカードのロックにより他人の使用を制限できます。(▶P.16「PINコードについて」)

■ micro au ICカードを取り付ける

micro au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り付けを行います。

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す(▶P.26「電池パックを取り外す」)
- 2 ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き出す


トレイは矢印位置までしか引き出せません。また、トレイを強く引くと、トレイが破損する場合があります。



・トレイの上にmicro au ICカードをのせる

■ トレイとmicro au ICカードを奥まで押し込む

トレイを奥まで押し込んだ際の正しい位置は、micro au ICカードの端が少し見える程度の位置です。

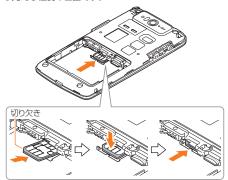

■micro au ICカードを取り外す


micro au ICカードは、電源を切り、電池パックを取り外してから取り 外しを行います。

■ ツメに指をかけトレイをまっすぐに引き出す

トレイは矢印位置までしか引き出せません。また、トレイを強く引くと、トレイが破損する場合があります。



Micro au ICカードをスライドさせるようにして取り外す



充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお 使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用くださ い。赤色に点灯していた充電ランプが消灯したら充電完了です。充電時 間とご利用可能時間は、次の通りです。

■ 充電時間(目安)

URBANO PROGRESSOの電源を切って、電池パックが空の状態から充電した時の時間です。電源を入れたまま充電したり、低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。

共通ACアダプタ03(別売)	約170分
共通DCアダプタ03(別売)	約250分

■ ご利用可能時間

連続待受時間**	約360時間(3G使用時)	
	約350時間(3GおよびWi-Fi®機能使用時)	
	約160時間(3GおよびWiMAX機能使用時)	
連続通話時間**	約530分	

※日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」 (▶P.70)をご参照ください。

#memo

- ◎ 充電中、URBANO PROGRESSO本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎ カメラ機能などを使用しながら充電した場合、充電時間は長くなる場合があります。
- ◎電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.5)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ◎ 指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があり、電池のもちが悪くなります。
- ◎ 周囲温度や本製品の温度が、極端に高温や低温になっている場合には、充電が停止することがあります。できるだけ常温の環境で充電してください。
- ◎ 本製品の充電ランブが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターまでご連絡ください。
- ◎本製品の電源端子・充電端子、指定のACアダプタ(別売)の電源端子をとき どき乾いた綿棒などで、端子が変形しないように注意して掃除してくださ い。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎水分やほこりなどの侵入を防ぐために、外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎連続待受時間および連続通話時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用可能時間です。充電 状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次 のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
 - ・ (圏外)が表示される場所での使用が多い場合
 - ・ Wi-Fi®機能、メール機能、カメラ機能、ワンセグ機能、位置情報などの使用
 - アプリケーションなどでスリープモードに移行しないように設定されている場合
 - ・ バックグラウンドで動作するアプリケーションを使用した場合
- ◎ 充電中、充電ランブがまだ点灯しているときに充電をやめると、個(十分)が表示されていても充電が十分にできていない場合があります。その場合は、ご利用可能時間が短くなります。

■ 指定のACアダプタ (別売)を使って充電する

共通ACアダプタ03(別売)を接続して充電する方法を説明します。指定のACアダプタ(別売)については、「周辺機器のご紹介」(▶P.64)をご参照ください。

■ 本製品の外部接続端子カバーを開ける



2 共通ACアダプタ03(別売)のmicroUSBプラグの向き を確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込む

🚱 共通ACアダプタ03(別売)の電源プラグをAC100Vコ ンセントに差し込む

本製品の充電ランプが赤色に点灯します。本製品の電源が入っている 場合は、ステータスバーに関が表示されます。

充電が完了すると、充電ランプが消灯します。



充電が終わったら、外部接続端子から共通ACアダプタ 03(別売)のmicroUSBプラグをまっすぐに引き抜く



- ○外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原 因となりますのでご注意ください。
- **□ 外部接続端子カバーを閉じる**
- ら抜く


■パソコンを使って充電する

microUSBケーブルO1(別売)を利用して、本製品をパソコンの充電可 能なUSBポートに接続して充電する方法を説明します。

- パソコンが完全に起動している状態で、microUSBケー ブルO1(別売)をパソコンのUSBポートに接続する
- 本製品の外部接続端子カバーを開ける
- **III** microUSBケーブル01(別売)のmicroUSBプラグの 向きを確認し、外部接続端子にまっすぐに差し込む

本製品の充電ランプが赤色に点灯します。 充電が完了すると、充電ランプが消灯します。

- ・本製品の電源が切れている状態で接続すると、自動的に電源が入りま đ.
- パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表示された場 合は、「キャンセル |を選択してください。

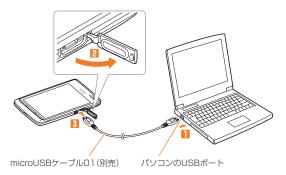

☑ 充電が終わったら、microUSBケーブル01(別売)を外 部接続端子とパソコンから取り外す

■卓上ホルダを使って充電する

付属の卓上ホルダと共通ACアダプタ03(別売)を接続して充電する方法を説明します。

- 共通ACアダプタ03(別売)のmicroUSBプラグの向き を確認し、卓上ホルダの外部接続端子にまっすぐに差し込む
- 2 共通ACアダプタ03(別売)の電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む
- 本製品をスライドさせながら(図-1)、卓上ホルダにしっかり取り付ける(図-2)

本製品の充電ランプが赤色に点灯します。充電が完了すると、充電ランプが消灯します。



電源を入れる/切る

電源を入れる

しばらくすると、ロック解除画面が表示されます。
「♠」をタップ(▶P.33)するとロックが解除され、ホームスクリーン(▶P.34)が表示されます。
「♠」/「▶」をタップしてロックを解除すると、カメラ/すぐ文字が記動します。

・お買い上げ時、初めて電源を入れたときは、au IDやau Wi-Fi SPOTの設定などの操作をまとめ



《ロック解除画面》

て行える「auかんたん設定」が起動します。「au IDの設定をする」(▶P.32)の操作以降を参照して、必要に応じて設定を行ってください。

また、ホームスクリーンについての説明画面も表示されますので、確認後「OK |をタップしてください。

#memo

- ◎電源を入れてから各種ロゴが表示されている間は、タッチパネルの初期設定を行っているため、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。
- ◎ 不在着信や新着メールなどがあるときは、ロック解除画面にアプリケーションのアイコンが表示されます。タップするとロックが解除され、対応するアプリケーションが起動します。
- ◎ お買い上げ時に「auかんたん設定」の操作をスキップしても、後から設定することができます。

■電源を切る

- 📘 🗿 (1秒以上長押し)
- [2] [電源を切る]→[OK]

【スリープモードについて

◎を押すか、一定時間操作しないと画面が一時的に消え、スリープモードに移行します。次の操作を行うと、スリープモードを解除できます。

■ スリープモード中に「HOME」/ ② ロック解除画面が表示されます。

//memo

◎スリープモード中に
②を押して画面を表示する際は、画面に触れないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる場合があります。

■au IDの設定をする

au IDを設定すると、au MarketやPlayストアに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になれます。

「auかんたん設定」を利用すると、au IDやau Wi-Fi SPOTの設定などの操作をまとめて行うことができます。

- ホームスクリーン→[||||] →シンプルメニューの説明を確認後、[OK]→[アプリー覧]→[auかんたん設定]
- [次へ]→[次へ]→[OK]→[au IDの設定・保存]
 認証を開始します。
- 3 画面の指示に従って操作し、au IDを設定 au IDをすでに取得されている場合は、お持ちのau IDを設定します。 au IDをお持ちでない場合は、新規登録を行います。 引き続き、画面の指示に従って操作し、必要に応じて「au Wi-Fi SPOT」、「auウィジェット」の設定を行ってください。

memo

◎ au IDのみ設定する場合は、「au ID 設定」を利用することもできます。

■ Googleアカウントをセットアップする

Googleアカウントをセットアップすると、Googleが提供するオンラインサービスを利用できます。

GoogleアカウントがセットアップされていないときにGoogleアカウントが必要なアプリケーションや機能を起動すると、セットアップ 画面が表示されます。

- Googleアカウントのセットアップ画面
- ■Googleアカウントをすでにお持ちの場合
- 2 [既存のアカウント]→メールアドレスとパスワードを入 カ→「ログイン」
- ■Googleアカウントをお持ちではない場合
- [2] [新しいアカウント]→画面の指示に従って登録を行って ください。
- ■ログインできない場合
- ・ホームスクリーン→[
 (ブラウザ)]→URL表示欄を 選択→「http://www.google.com/accounts/ recovery/」を入力→[実行]
- 2 ログインできない理由を選択→必要に応じてメールアドレスを入力→[続行]
- **🔞 画面の指示に従って操作する**

基本操作

タッチパネルの使いかたやホームスクリーン/シンプルメニューの見かた、アプリケーションの起動などについて記載しています。

タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて 操作します。

- タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く 押したり、先の尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付け たりしないでください。
- ・以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。 また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
 - 手袋をしたままでの操作
 - 爪の先での操作
- 異物をディスプレイに乗せたままでの操作
- 保護シートやシールなどを貼っての操作
- ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
- 濡れた指または汗で湿った指での操作
- 水中での操作

■ タップ/ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、 2回連続で同じ位置をタップする操作をダブル タップと呼びます。

■ 主な操作目的

画面に表示された項目やアイコンを選択します。 ダブルタップすると、画面を拡大/縮小します。



■ロングタッチ

項目やキーなどに指を触れた状態を保ちます。

■ 主な操作目的

コンテキストメニューの表示などを行います。



■スライド

画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

■主な操作目的

画面のスクロールやページの切り替えを行います。また、音量や明るさの調整時にゲージやバー を操作します。



■フリック

画面を指ですばやく上下左右にはらうように操 作します。

■ 主な操作目的

ページの切り替えや文字のフリック入力などを行います。



■指を狭める/広げる

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり閉じたりします。

■ 主な操作目的

画面を拡大/縮小します。



■ドラッグ

画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞりま す。

■ 主な操作目的

画面上のアイコンを目的の位置まで移動します。



ホームスクリーンを利用する

ホームスクリーンにはショートカットやウィジェット、フォルダを追加することができます。「HOME」を押すと、いつでもホームスクリーンを表示することができます。

- ① ステータスバー
- ② クイック検索ボックス
- ③ ショートカット/ウィジェット/フォルダ

お買い上げ時は、世界時計/My Selection (ビジネスアブリ)などのウィジェットが表示されます。

④ クイック起動エリア



■ホームスクリーンを切り替える

ホームスクリーンは複数の画面で構成されており、左右にスライド/フリックすると切り替えることができます。



《ホームスクリーンの切り替えイメージ》

ホームスクリーンを左右にスライド/フリックすると、画面下部に 現在の表示位置を示すインジケータが表示されます。 インジケータをタップしてホームスクリーンを切り替えることもで



Memo

きます。

◎ お買い上げ時には左右に2枚ずつ、合計5枚のホームスクリーンがあらかじめ設定されています。

■ホームスクリーンのメニューを利用する

II ホームスクリーン→ MENU

2	シンプル メニュー設定	シンプルメニューのオン/オフを切り替えま す。
	ホーム スクリーン編集	ホームスクリーンの追加/削除/並び替えができます。最大9枚まで追加することができます。
	壁紙	壁紙を設定します。
	アプリの管理	アプリ管理画面が表示されます。
	システム設定	▶P.62「機能設定」

	•			
<i>"</i>	m	е	m	o

壁紙について

◎ライブ壁紙を設定中は、電池の消耗が激しくなります。

■ My Selectionを利用する

My Selectionは、よく利用するアプリケーションのショートカットを、ホームスクリーン上にまとめておけるウィジェットです。



My Selection

II ホームスクリーン→[**i**

My Selectionメイン画面が表示されます。

- 記動するアプリケーションのアイコンをタップ アプリケーションが起動します。
- My Selectionのメニューを利用する

My Selectionメイン画面で「MENU)を押すと、アイコンの追加/削除や入れ替え、My Selectionのタイトル変更などの操作ができます。1つのMy Selectionにつき、アプリケーションを12個まで登録できます。

 My Selectionを追加するには「ホームスクリーンにショートカット/ ウィジェット/フォルダを追加する」(▶P.40)をご参照ください。

■世界時計を利用する

登録した最大3都市の時刻を一覧で表示できるウィジェットです。

ホームスクリーン→「世界時計」 ウィジェットをタップ



世界時計設定画面が表示されます。

2 都市名をタップ→設定する都市名をタップ 表示する都市が変更されます。

memo

◎世界時計設定画面で「Summer Time」をオンに設定すると、登録された都市のサマータイムを設定できます。

シンプルメニュー/アプリー覧を利用する

■シンプルメニューを利用する

お買い上げ時は、利用頻度の高いアプリケーションを配置した「シンプルメニュー」が表示されます。アイコンを選択するとアプリケーションを起動できます。

III ホームスクリーン→[**III**]

シンプルメニューの説明が表示されます。 確認後、「OK」をタップしてください。

「次回から表示しない」をタップして チェックすると、次回以降は表示されません。

シンプルメニューが表示されます。



《シンプルメニュー》

■「シンプルメニュー」のアイコンの種類

アイコンの表示名	ページ
赤外線	
電話帳	
ワンセグ	_
アラーム	_
アプリー覧 アプリー覧に切り替わります。	P.36
カメラ	_
カレンダー	_
省電力ナビ 電池の消耗を最小値に抑えるように設定します。	P.56
ファイル管理 microSDメモリカード内のデータを一覧で表示し、再生が行えます。	_
設定	P.62
デイリーステップ 歩数計を起動します。	
マップ	



◎ シンプルメニューのアイコンは変更できません。

■アプリー覧を利用する

インストールされているアプリケーションの一覧が表示されます。

🚺 シンプルメニュー→[アプリー覧]

アプリ一覧が表示されます。

初回起動時には、アプリの選択についての説明画面が表示されます。確認後、「OK |をタップしてください。

① 「アプリ」タブ

アプリケーションの一覧が表示されます。

- ② 「ウィジェット」タブ
- ウィジェットの一覧が表示されます。
- ③ ページタイトル タップすると、タイトルを変更できます。



《アプリ一覧(カスタム順)》



- ◎「シンプルメニュー設定」(▶P.35)がオフに設定されている場合は、ホームスクリーンで「囲」をタップするだけでアプリー覧が表示されます。
- ◎ ダウンロードしたアプリケーションは、アプリー覧の「ダウンロードしたアプリ」のページに配置され、「ダウンロード」タブも表示されます。「ダウンロード」タブの初回表示時は、説明画面が表示されます。

■「アプリー覧」の主なアイコンの種類

■基本機能

アイコンの表示名	ページ
赤外線	_
電卓	_
簡易ライト	_
Document Viewer	_
メモ帳	_
すぐ文字 入力した文字を利用して、アプリケーションを起動することができ ます。	_
カレンダー	_

アイコンの表示名	ページ
時計/アラーム	_
デイリーステップ 歩数計を起動します。	_
マップ	_
乗換NAVITIME 電車での移動に便利な機能を搭載した、乗換専用アプリケーション です。	_
おサイフケータイ	_
省電力ナビ 電池の消耗を最小値に抑えるように設定します。	P.56
ファイル管理 microSDメモリカード内のデータを一覧で表示し、再生が行えます。	_
設定	P.62

■コミュニケーション

アイコンの表示名	ページ
電話	P.52
電話帳	_
Friends Note 本製品の電話帳とFacebookやmixiなど複数のソーシャル・ネット ワーキング・サービスの友人やメッセージを管理、投稿できるサービスです。	_
Skype 音声通話や、インスタントメッセージ(チャット)ができます。	_
Eメール	_
SMS(Cメール)	_
PCメール	_
Gmail	_
Facebook Facebookを利用できます。	_

アイコンの表示名	ページ
Google+ Google+を利用できます。	_
メッセンジャー Google+のメッセンジャーを利用できます。	_
トーク	_
Latitude	_
GREE* 2500万人以上がコミュニケーションや無料ゲームを楽しんでい るau GREE公式アプリです。	_

■カメラ

アイコンの表示名	ページ
カメラ	_
フィルターカメラ フィルター効果をつけた撮影が可能です。	_
ビデオカメラ	
QuickPanorama カメラを移動させるだけで簡単にパノラマ写真が撮影できるアプ リケーションです。	_
バーコードリーダー バーコードやQRコードを読み取ります。	
ギャラリー	
Photo Album* au Cloudに保存した写真や動画で簡単にアルバムを作ったり友人に共有できるアブリです。	_

■ AV機能

アイコンの表示名	ページ
Playミュージック	_

※ 利用するにはダウンロード/インストールが必要です。

アイコンの表示名	ページ
LISMO Player 音楽を再生したり、再生中の音楽に関する情報を調べることができ ます。	_
LISMO WAVE* 全国のFMラジオやミュージッククリップ・ライブなどの映像が楽しめます。	ı
ワンセグ	
auテレビ、Gガイド テレビ番組の閲覧や、番組検索ができます。さらにワンセグ連携や 遠隔録画予約機能がご利用いただけます。	_
YouTube	_
Playムービー	
音声レコーダー	_
unlimited* 100万曲の楽曲ラインナップが聴き放題となる、月額定額制の音楽サービスを利用できます。	I
うたパス* 多彩な音楽チャンネルから流れてくる音楽を一人で楽しめるだけでなく、離れた友達と一緒に聴くことができるサービスです。	
ビデオパス* 幅広いジャンルの映画やドラマ、アニメなどの人気作品がお楽しみ いただけるアブリです。	_

■ポータル/検索

アイコンの表示名	ページ
au ID 設定	P.32
au IDを設定します。	
auサービスリスト	_
au/KDDIのサービスやアプリを一覧から簡単に利用できます。	
auスマートパス	_
500以上のアプリ取り放題、お得なクーポンやプレゼント、写真や	
動画・アドレス帳のお預かりサービス、セキュリティアプリなど、月	
額390円(税込)でスマートフォンを安心・快適にご利用いただけ	
るサービスです。	

アイコンの表示名	ページ
au Market auがおすすめするAndroidアプリをインストールできます。	_
Playストア	_
GREEマーケット GREEマーケットで提供しているゲームや、コンテンツを探すこと ができるアプリです。サービスへのログインがなくても、手軽に探 すことができます。	_
ニュースと天気	_
ナビ	_
プレイス	_
検索	_
ブラウザ	_
Dolphin Browser for au* Google Playで人気があるブラウザ! インターネットをサクサク 快適に見ることができます。また、他のブラウザアブリにないジェスチャー機能やスピードダイアル等の便利な機能もあります。	_
ダウンロード ダウンロードしたデータの管理を行うことができます。	_
お買い物サーチ* KDDI直営のショッピングサイトに加え、「楽天市場」や「Yahoo! ショッピング」、「nissen」など、人気モールや一般のショッピング サイトなど複数サイトの合計3000万商品以上から検索、価格比較 ができます。	_
じぶん銀行* 入出金明細や残高の確認、最寄りの提携ATM検索などを、スマート フォンに最適化した画面でご利用いただけます。	_
LAWSON* ローソンのおトクな最新情報をいつでも手に入れられるアプリです。Ponta会員の方なら、ログインするだけで「Pontaポイント残高」、「アプリ限定クーポン」、無料公衆無線LANサービス「LAWSON Wifi」をご利用いただけます。	_

※利用するにはダウンロード/インストールが必要です。

■趣味/教養

アイコンの表示名	ページ
日経ビジネス	_
経済・経営情報誌「日経ビジネス」、ウェブサイト「日経ビジネスオン	
ライン」の最新記事や人気コンテンツの一部を無料で読むことがで	
きるアプリケーションです。	
MBA用語集	_
東京・大阪・名古屋に拠点を持つ学校法人「グロービス経営大学院」	
が、経営学を学ぶ上で重要なキーワードをカテゴリー別にまとめた	
用語集アプリケーションです。	
株投信SP	_
総合金融情報を提供するモーニングスター株式会社がお届けする、	
国内の株式(20分ディレイ)、投資信託、指数情報やニュースを日本	
語で閲覧できるアプリケーションです。	
医者からもらった薬がわかる本 for au*	_
「法研 医者からもらった薬がわかる本 第27版」をもとに開発した	
処方薬検索アプリです。病院において医師から処方されることが多	
い約9,100品目の内服薬・外用薬・漢方薬について、あなたが薬を	
安全に使用するための必要な情報を提供しています。	
大辞林**	_
25万以上という膨大な数の言葉を収録した日本語辞典の最高峰で	
す。	
ジーニアス英和辞典第4版・和英辞典第3版**	_
英和・和英辞典のトップブランドが、和英の大改訂でパワーアッ	
プ! 書籍の内容に見出し語の発音音声(約5万語)と用例2万も追	
加。	
指さしアメリカBASIC*	_
シリーズ450万部突破『旅の指さし会話帳 アメリカ』のアプリ。	
あいさつ、食事、トラブルなどシーン別にアメリカ英語約1100フ	
レーズを収録。タップするとネイティブの発音を聞くこともできま	
す。旅行や出張、留学前にお役立てください。	
©Joho Center Publishing Co., Ltd.	

アイコンの表示名	ページ
指さし韓国BASIC**	_
シリーズ450万部突破『旅の指さし会話帳 韓国』のアプリ。あいさ	
つ、食事、トラブルなどシーン別に韓国語約1200フレーズを収録。	
タップするとネイティブの発音を聞くこともできます。旅行や出	
張、留学前にお役立てください。	
©Joho Center Publishing Co., Ltd.	
│ ゴルフ場予約 [※]	_
ゴルフダイジェスト・オンラインが提供する、日本最大級のゴルフ	
場予約アプリです。全国1,800コース以上のゴルフ場を、24時間・	
お好きなときに予約できます。	
着メロ取り放題for au**	_
約30,000曲の配信曲が全て取り放題!! 人気の着メロ専門アプ	
IJ!	
LISMO Book Store*	
コミック・小説・写真集など多くの電子書籍を楽しむことができま	
す。	

■サポート

アイコンの表示名	ページ
au災害対策	P.57
auお客さまサポート auホームページのauお客さまサポートに接続します。	_
auかんたん設定 auの便利な機能やサービスを利用するための設定を簡単な操作で 進められます。	P.32
au Wi-Fi接続ソール au Wi-Fi SPOTの利用可能なスポットで簡単にWi-Fi®を利用できます。	
3LM Security	_
リモートサポート	_
ウイルスバスター	_
安心アプリ制限 お子様に利用させたくないアプリや機能を制限できます。	_

※ 利用するにはダウンロード/インストールが必要です。

アイコンの表示名	ページ
取扱説明書 URBANO PROGRESSO* 『取扱説明書』アプリケーションを利用できます。	_
京セラサイト 京セラサイトに接続します。	_
GLOBAL PASSPORT* 海外でご利用の際、接続中の事業者と海外ダブル定額の適用有無、電話のかけかたなどをチェックできるアブリケーションです。	_

※利用するにはダウンロード/インストールが必要です。



- ◎各メニューからそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。また、IS NETにご加入されていない場合は、au.NETの利用料(利用月のみ月額525円、税込)と別途通信料がかかります。
- ◎アイコンの表示名は、予告なく変更される場合があります。

アプリー覧のメニューを利用する

1 アプリー覧→ MENU

2	アプリの表示順	アプリー覧を「50音順」「ダウンロード順」「カ スタム順」で切り替えます。
		スノムikj と切り甘えよす。
	アプリの並び替	▶P.41「アプリ一覧のアイコンを移動する」
	え	
	ページの並び替	アプリ一覧を「カスタム順」に設定している場
	え	合に、ページの並び替えができます。
	ページの追加	アプリ一覧を「カスタム順」に設定している場
		合に、ページを新規に作成できます。
	アプリの管理	アプリ管理画面が表示されます。
	> = / = 0.00	N D C C F IN A PER COL
	システム設定	▶P.62「機能設定」

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

|ホームスクリーンにショートカット/ウィ | ジェット/フォルダを追加する

アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダをホームスクリーンに追加できます。

- ショートカット/ウィジェットを追加する場合

アプリ一覧を左右にフリックしても画面が切り替わります。

- 2 アプリケーション/ウィジェットをロングタッチ
- 表示する位置へドラッグして、指を離す
- フォルダを作成する場合

ショートカットをドラッグして他のショートカットに重ねるとフォルダが作成され、複数のアイコンを収納できます。

Mmemo

- ◎表示しているホームスクリーンに空きスペースがない場合などは追加できません。
- ◎ アプリー覧(カスタム順)で、「ダウンロードしたアプリ」のページが表示されている場合は、操作貸ウンロード」タブも選択できます。
- フォルダについて
- ◎ フォルダを選択→フォルダ下部のフォルダ名をタップ→フォルダ名を入力 →[完了]と操作すると、フォルダ名を変更できます。
- フォルダをタップして表示されるショートカットを移動すると、フォルダから削除することができます。
- ◎ ショートカットが1つになると、フォルダ表示は解除されます。

■ショートカット/ウィジェット/フォルダを移動/削除する

- 移動/削除するショートカット/ウィジェット/フォル ダをロングタッチ
- 移動する場合
- 2 移動する位置ヘドラッグして、指を離す
- 削除する場合
- 🔼 画面上部の「削除」にドラッグして、指を離す



◎ ホームスクリーンの左端または右端にドラッグすると、ホームスクリーンを切り替えることができます。

【アプリー覧のアイコンを移動する

アプリー覧が「カスタム順」の場合、アプリケーションのアイコンをアプリー覧内の別の位置へ移動できます。

- **|| アプリー覧→**MENU →[アプリの並び替え]



◎操作2でロングタッチしたアイコンを、画面上部の「他のページへジャンプ」までドラッグして好きなページで指を離しても、アイコンを移動できます。

■ クイック起動エリアを利用する

よく使うアプリケーションをホームスクリーンのクイック起動エリア に配置できます。

クイック起動エリアは、ホームスクリーンのどの画面でも固定で表示されます。お買い上げ時には、電話、ブラウザ、Eメール、SMS(Cメール)が登録されています。

1 アプリー覧→アイコンをロングタッチ→クイック起動エリアにアイコンをドラッグして、指を離す



◎ クイック起動エリアに空きスペースがない場合でも、すでにあるアイコンに追加したいアイコンを重ねてフォルダを作成することもできます。

URBANO PROGRESSOの状態を知る

■アイコンの見かた

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作などをお知らせするお知らせアイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。

■主なお知らせアイコンの例

アイコン	概要
č	不在着信あり
SMS	新着メールあり(SMS(Cメール))
8	新着メールあり(Eメール)
	新着メールあり(PCメール)
M	新着メールあり(Gmail)
©	スヌーズ中のアラームまたは解除せずに終了したアラー
	ムあり
	カレンダーの予定通知あり

アイコン	概要
=	ワンセグ起動中
(1)	音楽再生中
C	発信中、通話中または着信中
멅	伝言メモあり
6 6	Skype™の状態 ■ サインイン済み/■ 新規イベントあり
. O:	本体の空き容量が少ないとき
*:	他のBluetooth®機器からファイル受信リクエストあり
Ψ	USB接続中
<u>†</u>	データを送信/アップロード
<u>+</u>	データを受信/ダウンロード
₽	インストール完了
Û	インストール済みアプリケーションのアップデート通知
-	VPN接続中、未接続
	メジャーアップデート(OS用)とソフトウェア更新あり
\Diamond	GPS利用中
Ψ	USBテザリング中
₹	Wi-Fiテザリング中
0	USBテザリングとWi-Fiテザリングを同時に使用中
U	省電力ナビ動作中
	スクリーンショット完了
:	microSDメモリカードのマウント解除中
1777A	キーボード表示中

■主なステータスアイコンの例

アイコン	概要
12:34	時刻
	電池レベル状態
	□ 100%/□ 残量なし/☑ 充電中
3G 3G	電波の強さ・通信状態(3G/CDMA 1x)
	📶 レベル4/ 📶 圏外/ 🚮 通信中
	IM 3G使用可能/M CDMA 1x使用可能 /
	III ローミング中
0	アラーム設定あり
1	マナーモード(バイブレータ)設定中
1/5	マナーモード(ミュート)設定中
₩x wx	WiMAXの電波の強さ
\$	Wi-Fi®の電波の強さ
	□ レベル4 / □ レベル0
8	Bluetooth®機能利用中
	❸ 待機中/❸ 接続中
<u> </u>	伝言メモ設定中
ଥିଂ ସ	おサイフケータイ [®] ロック設定
	2 利用中/2 一時解除中
×	機内モード設定中
a ll	micro au ICカード未挿入

**WiMAX通信が行われていない時間が続くと、WiMAX休止状態のアイコンが表示されます。 再び通信が行われるとWiMAX接続中のアイコンが表示されます。

▋お知らせ/ステータスパネルについて

ステータスバーを下にスライドすると、お知らせ/ステータスパネル が表示されます。


お知らせ/ステータスパネルでは、お知らせの確認や対応するアプリ ケーションの起動ができます。また、Wi-Fi®やマナーモードなどを設定 できます。

- ① WiMAX設定
- ② Wi-Fiテザリング
- ③ Wi-Fi設定
- ④ マナーモード(バイブ/ミュート)設定
- ⑤ 省電力
- ⑥ 画面回転
- (7) 設定
- ⑧ 通知を消去 タップすると通知がすべて消去されます。
- 9 GPS設定
- ⑩ Bluetooth設定
- ① FeliCaロッククイック解除
- 12 画面照明
- (13) お知らせエリア

本製品の状態やお知らせの内容を確認できます。情報によっては、 タップすると対応するアプリケーションを起動できます。

(4) 閉じるタブ

トヘスライドすると非表示にします。

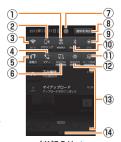

《お知らせ/ ステータスパネル》

共通の操作を覚える

■縦横表示を切り替える

本製品の向きに合わせて、縦横表示を切り替えます。

例:縦(横)表示から左(右)に90°回転した場合



Memo

- ◎本製品を垂直に立てた状態で操作してください。本製品を水平に寝かせる と画面表示が切り替わらない場合があります。
- ◎ 縦横表示を切り替えるかどうかは、「画面の自動回転」で設定できます。
- ◎アプリケーションによっては、本製品の向きや設定にかかわらず画面表示 が切り替わらない場合があります。

■利用できるメニューを表示する

■オプションメニューについて

オプションメニューは、メニューを表示できる画面でMensu)を押すと表示されるメニューです。

例:ホームスクリーンの場合



オプションメニュー

Mmemo

- ◎アプリケーションによっては、オプションメニューがアイコンで表示される場合があります。利用できるオプションメニューが、画面上にアイコンとして表示できる数を超える場合、「その他」のアイコンが表示されます。アイコンとして表示しきれないオプションメニューが「その他」にまとめられ、「その他」を選択すると表示されます。
- ◎同じ画面でも設定内容や状況によって表示されるオプションメニューの数は異なるため、「その他」にまとめられる項目の数も設定内容や状況によって異なります。

■コンテキストメニューについて

コンテキストメニューは、画面や項目をロングタッチすると表示されるメニューです。

例:ブラウザ画面の場合



コンテキストメニュー

文字入力

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。 ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などに表示される文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。

文字を入力する

本製品では、次のソフトウェアキーボードを利用できます。

iWnn IME	主にひらがな/漢字/カタカナを入力する場合に 選択するキーボードです。テンキー/フルキーの2 種類があります。
漢字手書き (LaLaStroke)	入力したい文字種を選択し、手書き入力フィールド に文字を書き、入力します。一行で漢字を含めた複 数の文字の入力ができます。
	入力したい文字種を選択し、手書き入力フィールド に文字を書き、入力します。一画ごとに文字認識を 行う文字入力が行えます。

■ キーボードを切り替える

漢字手書き 連続かな手書き 設定 (LaLaStroke) (LaLaStroke)

- ■テンキー/フルキーを切り替えるには
- 文字入力画面(テンキー/フルキー)→[※]
 →[テンキー⇔フルキー]

■テンキー/フルキーから手書き入力(LaLaStroke)に 切り替えるには

- 文字入力画面(テンキー/フルキー)
 - →[漢字手書き]/[連続かな]

手書き入力(LaLaStroke)の画面で「キーボード」をタップすると、手書き入力に切り替える前に使用していたキーボードに戻ります。


memo

◎入力ソフトは、アプリケーションをインストールして利用することもできます。インストール後に、「言語と入力」でアプリケーションを有効にしてください。

■テンキー/フルキーで入力する

■文字入力画面(テンキー)

一般的な携帯電話と同じ順序で文字が並 ① んでいるキーボードです。文字入力キーを タップするたびに文字が切り替わります。 ② また、「フリック入力」を行うこともできます。 ③ 計細は「フリック入力について」(▶ P.47)を ④ で参照ください。



《文字入力画面(テンキー)》

■文字入力画面(フルキー)

一般的なパソコンと同じ順序で文字が並 ① んでいるキーボードです。文字入力キーをタップすると、キーに表示されている文字が入力されます。日本語は「ローマ字」で入 ② 力します。 4



《文字入力画面(フルキー)》

- ① 文字入力エリア
- ② 通常変換候補リスト/予測変換候補リスト

文字を入力して「国」をタップすると、通常変換候補リストが表示されます。「予測変換」を有効に設定している場合は、文字を入力すると予測変換候補リストが表示され、入力が確定すると、さらに入力が予想される候補も表示されます。

- 「▼」をタップすると候補リストの表示エリアを拡大できます。
 元の表示に戻すには、「▲」をタップします。
- ③ バックキー/戻すキー
 - ■:同じキーに割り当てられた文字を逆の順に表示します。
 - 「フリック入力」では、バック機能を利用できません。
 - ■:文字入力確定後にタップして未確定の状態に戻すなど、直前の操作をキャンセルします。
- ④ ソフトウェアキーボード各キーに割り当てられた文字を入力できます。
- ⑤ カーソルキー

カーソルを左/右に移動します。文字入力中/変換時は、文字の区切りを変更します。

- ⑥ 絵文字・記号・顔文字キー/カナ・英数キー
 - ■:絵文字/記号/顔文字一覧を表示します。
 - ■*:入力したキーに割り当てられているひらがな、カタカナ、英字、数字、予測される日付や時間が変換候補に表示されます。
- ※操作する画面によっては、表示できません。
- ⑦ 文字種切替キー

入力する文字種を切り替えます。**

タップするたびに、表示が次のように変更されます。

■:ひらがな漢字入力

翻:半角英字入力

第:半角数字入力

■:音声入力

また、[❷]→[入力モード切替]でカタカナや全角文字など他の文字種に切り替えることもできます。

※ :全角英字入力

37:全角数字入力

᠍:全角カタカナ入力

■:半角カタカナ入力

※操作する画面やアプリケーションなどによっては、入力できない文字種があります。

® DEL+−

選択した文字やカーソルの左の文字を削除します。

- ⑨ 変換キー/スペースキー
 - ■:通常変換候補リストを表示します。
 - ・ひらがな入力中に表示されます。
 - ■:スペースを入力します。
 - ・数字/半角英字入力中などに表示されます。
- ⑩ 確定キー/Enterキー
 - ■:入力中の文字を確定します。
 - ■:カーソルの位置で改行します。
 - アプリケーションや入力中の項目によって、表示が切り替わります。
- ① 大文字/小文字切替キー

ひらがな/カタカナ入力時に「一」をタップすると、入力した文字を 大文字/小文字に切り替えたり、濁点/半濁点を付けたりします。 英字入力時に「一」をタップすると、入力した英字を大文字/小文字 に切り替えます。

12 シフトキー

シフトキーをタップすると、大文字/小文字入力を切り替えます。タップするたびに、表示が次のように変更されます。

❷:小文字入力

■:大文字入力ロック

全:大文字入力

また、全角数字入力/半角数字入力時にタップすると、入力できる 記号を切り替えられます。

//memo

予測変換について

- ○ひらがな入力中に「■」をタップすると通常変換候補リストに切り替えられます。「●」をタップすると、再度予測変換候補リストに切り替えられます。○「ワイルドカード予測」(▶ P.51)を設定している場合は、字数を指定して変
- ○「ワイルドカード予測」(▶P.51)を設定している場合は、字数を指定して変換させることができます。カーソルが文末の右位置にあるとき、「■」をタップするたびに「○」が表示されます。「○」は任意の1文字とし、変換候補には入力文字数以上の候補を表示します。

■フリック入力について

ソフトウェアキーボードが「テンキー」の場合、キーを上下左右にフ リックすることで、キーを繰り返してタップすることなく、入力したい 文字を入力することができます。

キーをロングタッチすると、フリック入力で入力できる候補が表示されます。入力したい文字が表示されている方向にフリックすると、文字入力エリアに文字が入力されます。例えば「あ」を入力する場合は「②」をタップするだけで入力でき、「お」を入力する場合は「②」をロングタッチしてから下にフリックすると入力されます。



■手書きで入力する

■手書き入力(LaLaStroke) 画面(漢字手書き)

ひらがな/カタカナ/英字/記号/数字を手書きで入力できます。漢字を直接入力することもできます。



■手書き入力(LaLaStroke) 画面(連続かな)

ひらがな/カタカナ/英字/記号/数字*を手書きで一画ごとに認識し、書いた先から文字に変換します。

ひらがな入力時に表示される変換候補 から漢字を選択して入力することもできます。

※各種の文字の入力は、文字種切替キーで切替を行ってから入力してください。



《手書き入力画面(連続かな)》

1 文字入力画面(テンキー/フルキー)

→[漢字手書き]/[連続かな]

手書き入力画面(漢字手書き/連続かな)が表示されます。

- ① 文字入力エリア
- ② 変換候補欄
- ③ カーソルキー
- ④ 手書き入力フィールド
- ⑤ マッシュルームキー マッシュルーム拡張機能を利用できます。

(▶P.50「マッシュルーム拡張機能を設定する」)

⑥ 文字種切替キー/候補キー*

★: 入力する文字種を切り替えます。
の場合は文字種を自動的に判別します。

認識した文字の候補を表示します。
※操作する画面によっては、表示できません。

⑦ スペースキー/変換キー

■:スペースを入力します。

■:認識した文字の漢字変換候補を表示します。

- 9 Enter +-

2 手書き入力フィールドで文字を手書きする

手書きした文字を認識すると文字が入力されます。 手書きした文字がうまく認識されない場合は、「���」をタップして正しい文字を選択してください。

変換候補欄の候補をタップして入力することもできます。

memo

◎「漢字手書き」の場合、手書き入力が早すぎるときや一文字ごとの間隔が広いときは、文字を認識できないことがあります。ゆっくり正確に入力してください。

■手書き入力の設定をする

🚺 手書き入力画面→[🕸]

手書き入力設定メニューが表示されます。

2	漢字手書き (LaLaStroke) 操作説明	操作説明を表示します。
	連続かな手書き (LaLaStroke) 操作説明	
	自動認識待ち時間	入力してから自動で認識するまでの時間 を設定します。
	文字サイズガイド線	文字サイズのガイド線を表示するかどう かを設定します。
	スクロール時間	文字がスクロールする時間を設定します。
	筆跡の太さ	筆跡の太さを設定します。
	ガイドメッセージ	ガイドメッセージを表示するかどうかを 設定します。
	アルファベットガ イド線	アルファベットのガイド線を表示するか どうかを設定します。

大文字小文字 境界線	手書き入力フィールドに大文字と小文字 の境界線を表示するかどうかを設定しま す。
カタカナを半角	カタカナを半角にするかどうかを設定し ます。
記号/数字/英字 を半角	記号/数字/英字を半角にするかどうか を設定します。
ひらがなで数字を 認識	ひらがな入力時に数字を認識するかどう かを設定します。
確定ジェスチャー	確定ジェスチャーを有効にするかどうかを設定します。
スペースジェス チャー	スペースジェスチャーを有効にするかど うかを設定します。
削除ジェスチャー	手書き入力フィールドの左フリックでの 削除ジェスチャーを有効にするかどうか を設定します。
ヘルプジェス チャー	ヘルプジェスチャーを有効にするかどう かを設定します。
文字種かなの 絞り込み	かなを入力したときに文字種を絞り込む かどうかの設定をします。
IMEについて	漢字手書き/連続かな手書きのバージョンを確認できます。

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

Imemo

- ◎手書き入力設定メニューでは、上記以外に候補学習、予測変換、日本語ユーザー辞書、英語ユーザー辞書、学習辞書リセット(▶P.50)が設定できます。
- ◎ ジェスチャーについての詳細な説明は、操作2で[漢字手書き (LaLaStroke) 操作説明]/[連続かな手書き(LaLaStroke) 操作説明]→(ジェスチャーについて)と操作すると、表示できます。

文字入力の便利な機能を利用する

■ 絵文字/記号/顔文字を入力する

テンキーまたはフルキーでは、絵文字/記号/顔文字を利用できます。

- 文字入力画面(テンキー/フルキー)→[四]
 絵文字/記号/顔文字―覧画面が表示されます。
 文字入力画面に変換対象がない状態でタップしてください。
- ■絵文字/記号/顔文字一覧画面の操作
- ▲ / ▼:前/次のカテゴリーやページの表示
- | 文字入力画面に戻る
- ■:選択した文字やカーソルの左の文字の削除

Imemo

- ◎操作するアプリケーションや画面によっては、一覧画面の表示方法が異なる場合や、絵文字/記号/顔文字の表示や入力ができない場合があります。
- ◎ 絵文字の「他社共通絵文字」カテゴリーには、他社の携帯電話に送信したときに自動変換される絵文字の一覧が表示されます。

■ 文字を切り取り/コピーしてから貼り付ける

- 文字入力画面→文字入力エリアをロングタッチ
 →「▲」/「▲」をスライドして範囲を選択
- [2] [図](切り取り)/[圓](コピー)
- ③ 貼り付ける位置をタップしてカーソルを移動→カーソルをタップ→[貼り付け]

■マッシュルーム拡張機能を利用する

マッシュルームを利用すると、いろいろな文字入力に関する機能を拡張できます。

手書き入力画面では「□ |をタップします。

- **2** アプリケーションを選択
- ■マッシュルーム拡張機能を設定する

マッシュルームを利用する前に、あらかじめマッシュルームの設定を行っておいてください。

- 2 [各種設定]→[マッシュルーム]→[使用する]

Mmemo

◎マッシュルーム拡張機能は、アプリケーションをインストールしないと利用することはできません。

iWnn IMEの設定を行う

iWnn IMEでのキー操作時の操作音やバイブレータなどを設定できます。

- 文字入力画面(テンキー/フルキー)→[※]→[各種設定]Wnn IMF設定画面が表示されます。
- 2 キー操作音 キーをタップしたときにキー操作音を鳴らすかどうかを設定します。 キー操作パイブ キーをタップしたときに、バイブレータを有効にするかどうかを設定します。

キーポップアップ	タップしたキーを拡大表示させるかどうか、フリック入力のガイドを表示させるかどうかを設定します。
自動大文字変換	半角英字入力時に、文頭の文字を自動的に 大文字に変換するかどうかを設定します。
自動スペース入力	半角英字入力時に、変換候補の単語を選択するとスペースを自動入力するかどうかを設定します。
キーボードタイプ	ソフトウェアキーボードのタイプを変更し ます。
キーサイズ	画面の向きごとにキーボードの高さを設定します。
キーボードイメー ジ	ソフトウェアキーボードのイメージを変更 します。
音声入力	音声入力を使用するかどうかを設定しま す。
フルスクリーン モード	フルスクリーンモードを有効にするかどう かを設定します。
フリック入力	フリック入力機能(▶P.47)を利用するか どうかを設定します。
フリック感度	フリック入力時のフリックの感度を設定し ます。
トグル入力	フリック入力が有効のとき、キーを繰り返しタップして入力する文字を切り替えるかどうかを設定します。
自動カーソル移動	文字入力後、自動でカーソルが移動するまでの間隔を設定します。 ・カーソル移動後でも、*(濁点)/*(半濁点)の付加や、大文字/小文字の変換を行うことができます。
候補学習	変換候補リストから確定した文字を学習します。
予測変換	よく使う言葉や過去に変換・確定した文節 を途中まで入力したときに変換候補を予測 表示するかどうかを設定します。

入力ミス補正	入力ミスの修正候補を表示するかどうかを 設定します。
ワイルドカード 予測	ワイルドカード予測機能(▶P.47)を利用 するかどうかを設定します。
候補表示行数	ソフトウェアキーボードで文字入力する際 に、予測変換などの変換候補リストを表示 する行数を変更します。
マッシュルーム	マッシュルーム拡張機能を使用するかどう かを設定します。
日本語ユーザー辞書	▶P.51「ユーザー辞書に登録する」
英語ユーザー辞書	
学習辞書リセット	学習辞書の登録内容をすべて削除します。 ・絵文字/記号/顔文字の入力履歴も削除 されます。

■ユーザー辞書に登録する

よく利用する単語などの表記と読みを、日本語と英語をそれぞれ最大 500件まで登録できます。文字の入力時に登録した単語などの読みを 入力すると、変換候補リストに表示されます。

iWnn IME設定画面→[日本語ユーザー辞書] / [英語 ユーザー辞書]

日本語/英語ユーザー辞書単語一覧画面が表示されます。

- MENU → [登録]
- [読み/表記を入力→[保存]



- ○登録した単語を編集する場合は、日本語/英語ユーザー辞書単語一覧画面で編集する単語を選択→[編集]と操作します。
- ◎日本語/英語ユーザー辞書単語―覧画面→MENUJ→[削除]/[ユーザー辞書 全消去]→[OK]と操作すると、選択した単語/すべての単語を削除できます。


電話をかける

| ホームスクリーン→[(●(電話)]

電話番号入力画面が表示されます。

- 画面切替タブ
 画面を切り替えます。
- ② 雷話番号入力欄
- ③ 数字キー

数字を入力します。[1]をロングタッチ→[OK]と操作するとお留守番サービスセンターに接続され、伝言を聞くことができます。



《電話番号入力画面》

④ 発信キー

電話をかけます。

⑤ 電話帳検索キー

電話帳から連絡先を検索して電話をかけることができます。

⑥ 訂正丰一

カーソル左側の数字を1桁削除します。ロングタッチすると、すべての数字を削除します。

[2] 電話番号を入力

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

3

通話中画面が表示されます。

通話中に **■**/▶を押すと、通話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。

4

诵話を終了します。



- ◎ シンプルメニュー/アプリー覧→[設定]→[端末情報]→[端末の状態]と操作すると、「電話番号」欄で自分の電話番号を確認できます。また、電話帳からも自分の電話番号を確認できます。
- ◎ 発信中/通話中に顔などによって画面をおおうと、誤動作を防止するため 画面が消灯します。
- ◎ [1401]を付加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎ ノイズキャンセル用マイクを指などでふさがないでください。
- ◎ 送話口をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。
- ◎「機内モード」を設定中でも、緊急通報番号(110、119、118)へは電話をかけることができます。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- ◎次のダイヤルサービスがご利用いただけます。
 - 全国の一般電話との通話
 - 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
 - ・010(au国際電話サービス:お申し込みは不要です)
 - 171(災害用伝言ダイヤル)
 - 177(天気予報:市外局番が必要です)
 - 117(時報)
 - · 104(電話番号案内)
 - ・ 115(電報の発信)
 - 110(警察への緊急通報)*
 - 119(消防機関への緊急通報)*
 - 118(海上保安本部への緊急通報)*
 - 157(お客さまセンター)
 - 船舶電話
 - ※緊急通報番号です。本製品は、緊急通報受理機関への緊急通報の際、基地局の信号により、お客様の現在地が緊急通報先に通知されます。
- ◎次のNTTサービスはご利用いただけません。
- ・コレクトコール
- 伝言ダイヤル
- ・ダイヤルQ2
- 116(NTT営業案内)

■通話中に利用できる操作

アイコン	操作	説明
₽	オプション	「ノイズキャンセル」や「はっきり」、「ゆっ
	メニュー	くり」の設定を変更できます。
4 (1)	スピーカー	ハンズフリー通話に切り替えます。
ቜ	ミュート	自分の声を相手に聞こえなくします。
₩	数字キー	プッシュ信号を送信できます。
1	通話を追加	別の相手に電話をかけることができます。

■ 緊急通報位置通知について

本製品は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

Imemo

- ◎警察(110):消防機関(119):海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- ○本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎ 警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認の上、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- ◎ 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急 通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。

■ 発信履歴/着信履歴を利用して電話をかける

[] 電話番号入力画面→[]

通話履歴一覧画面が表示されます。

- ① 電話番号/名前/非通知着信の理由
- ② 電話帳に登録している画像
- ③ 着信状態アイコン

★: 诵常着信

★:不在着信(赤色)

■: 不在着信(伝言メモあり)

▶:発信

¥X:着信拒否

★1:不在着信(ワン切り*)

- ④ 経過時間
- ⑤ 発信
- ⑥ 電話帳検索
- ※約3秒以内に切れた不在着信をワン切りとみなします。お客様に折り返し電話させ、悪質な有料番組につなげる行為の可能性がありますのでご注意ください。

[電話をかける履歴の[📞]

選択した相手に電話を発信します。

通話履歴―覧画面で履歴をタップすると履歴詳細画面が表示され、音声発信以外にも伝言メモの再生やSMS(Cメール)の作成、電話帳への登録や着信拒否登録などの操作を行うことができます。

Mmemo

◎ 通話履歴は最大100件まで保存され、100件を超えると最も古い履歴から 自動的に削除されます。空き容量によっては、保存件数が少なくなる場合が あります。



■ お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源を切っていた場合や機内 モード中の場合、または電波の届かない場所にいた場合、お留守番サー ビスに着信があったことをSMS(Cメール)でお知らせするサービス です。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。

■au電話から海外へかける(au国際電話サービス)

本製品からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。 例:本製品からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

電話番号入力画面→国際アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→[発信]



※1「0」をロングタッチすると、「十」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加されます。 ※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いて入力してください(イタリア・モスクワなど一部の国や地域の固定電話などの例外もあります)。

Mmemo

- ◎ au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開できます。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを取り扱わないようにすることもできます。

au国際電話サービスに関するお問い合わせ:

- au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
- 一般電話から (20077-7-111 (通話料無料)
- 受付時間 9:00~20:00(年中無休)

電話を受ける

- 🚺 着信中に「🕲 」を右にドラッグ
- 2 通話→[🗖]
- 着信を拒否する場合
- 着信中に「⑤」を左にドラッグ

着信音が止まって電話が切れ、相手の方には音声ガイダンスでお知らせします。



◎ お留守番サービスを開始しているか、着信転送サービスの「無応答転送」を 設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送 サービスが優先されます。

■ 電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知があると、ディスプレイに電話番号が表示されます。電話帳に登録されている場合は、名前や画像などの情報も表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、ディスプレイに理由が表示されます。

「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能*」
**相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

Mmemo

かかってきた電話に出なかった場合は

◎ステータスバーに「圏」が表示されます。ステータスバーを下にスライドしてお知らせ/ステータスパネルを開くと、着信のあった時間や電話番号、または電話帳に登録されている名前が表示されます。

着信時に着信音を消音にするには

- 着信時に(▼)(▶)を押すと、着信音を消音にすることができます。
- 他の機能をご利用中に着信した場合は
- ◎ 電話帳やメールなどをご利用中に着信した場合は、着信が優先され、通話終 了後に再度使用していた機能のご利用が可能となります。

■ 着信中のメニューを利用する

■ 着信中に MENU

2	SMS応答	着信拒否をして、SMS(Cメール)のメッセージ で応答します。 ・定型文を選択するか、または自分で文章を作成 して返信することもできます。
	転送	かかってきた電話に出ずに、転送先の電話番号 へ転送します。
	伝言メモ応答	伝言メモのメッセージで応答し、相手の方の伝 言を録音します。



- ◎ 伝言メモ録音中に「●」を右にドラッグすると、電話に出ることができます。
- ◎ 伝言メモ録音中に「●」を左にドラッグすると、録音が終了、保存されます。◎ 善信転送をした際に転送生が登録されていない場合、お紹立来サービスを
- ◎着信転送をした際に転送先が登録されていない場合、お留守番サービスを 設定しているときはお留守番サービスに転送されます。

省電力ナビを利用する

バックライトの消灯時間や画面の明るさを最小値に設定したり、Wi-Fi®やBluetooth®接続などをオフにしたりすることで電池の消耗を抑えます。

- シンプルメニュー/アプリー覧→[省電力ナビ] 省電力ナビの説明画面が表示されます。
- [次回以降は表示しない]/[次回以降も表示する] 省電力設定画面が表示されます。 「次回以降は表示しない」を選択すると、次回以降は説明画面が表示されません。
 - 省電力モード 省電力にするための項目が一括で無効、ま たは最小値に設定されます。省電力モード をオフにすると、元の設定に戻ります。 マイ省雷力モード 「マイ省電力設定」の値が設定されます。 マイ省雷力設定 省電力にするための項目を個別に設定しま す。省電力モードがオンに設定された場合 の値も確認できます。 バックライト |バックライトが自動消灯 消灯 するまでの時間を設定し ます。 画面の明るさを設定しま 画面の明るさ す。 画面の向き 本製品の向きに合わせて、 自動的に縦表示/横表示 を切り替えるかどうかを 設定します。 Wi-Fi それぞれのネットワーク に接続するかどうかを設 WiMAX 定します。

マイ省電力設定	Bluetooth	Bluetooth [®] 機器に接続 するかどうかを設定しま す。	
	GPS機能を 使用	GPS機能の設定をします。	
	ライブ壁紙	ライブ壁紙の設定をします。	
	壁紙	壁紙の設定をします。	
	歩数計	歩数計の設定をします。	
	無線ネット ワークを使用	モバイルネットワークの 設定をします。	
省電力お知らせ通知	オンに設定すると、電池残量に応じた省電力お知らせを表示します。 省電力モードがオンに設定されている場合は、省電力お知らせは表示されません。		
自動で省電力モード	自動的に省電力池残量が設定し	量の値(%)以下になると、 モードが設定されます。電 た値(%)より上になると自 -ドが解除されます。	
最適充電通知		と、充電開始時に「最適充ドをオンにする)のお知ら	
自動で最適充電	充電開始時に、自 ます。	目動で「最適充電」を開始し	

Mmemo

- ◎ 省電力モードとマイ省電力モードを同時にオンに設定することはできません。後から設定したモードが有効になります。
- ◎ 省電力お知らせ通知と自動で省電力モードが両方オンの場合は、「自動で省電力モード」が優先されます。

■起動中のアプリケーションを管理する

- 2 終了するアプリケーションの「終了」をタップ

「全て終了」をタップすると、起動中のアプリケーションをすべて終了 することができます。



- ◎アプリケーション管理画面で「Well」→常時起動アプリ設定]→常時起動させておくアプリをタップして選択→[完了]と操作すると、「全て終了」をタップしても終了しないアプリケーションを選択できます。
- ◎アプリケーションによっては、終了すると正常に動作できないものもありますので、「常時起動アプリ設定」に設定しておくことをおすすめします。
- ◎ アプリケーションによっては、「終了」をタップしても終了しないものがあります。

au災害対策アプリを利用する

au災害対策アプリは、災害用伝言板や、緊急速報メール(緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報)、災害用音声お届けサービスを利用することができるアプリです。

1 アプリー覧→[au災害対策]

au災害対策メニュー画面が表示されます。

■ 災害用伝言板を利用する

災害用伝言板とは、震度6弱程度以上の地震などの大規模災害発生時に、被災地域のお客様がIS NET上から自己の安否情報を登録することが可能となるサービスです。登録された安否情報はau電話をお使いの方のほか、他社携帯電話やパソコンなどからも確認していただくことが可能です。

詳しくは、auホームページの「災害用伝言板サービス」をご参照ください。

au災害対策メニュー画面→[災害用伝言板]

画面の指示に従って、登録/確認を行ってください。



◎ 安否情報の登録を行うには、Eメールアドレス(~ezweb.ne.jp)が必要です。あらかじめ、メールアドレスを設定しておいてください。
◎ Wi-Fi®接続中は利用できません。

■ 緊急速報メールを利用する

緊急速報メールとは、気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報、国や地方公共団体が配信する災害・避難情報を、特定エリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。

- ※ お買い上げ時は、緊急速報メール(緊急地震速報および災害・避難情報)の「受信設定」は「受信する」に設定されています。津波警報の受信認定は、災害、避難情報の設定にてご利用いただけます。 緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。津波警報を受信したときは、直ちに海岸から離れ、高台や頑丈な高いピルなど安全な場所に避難してください。
- III au災害対策メニュー画面→[緊急速報メール]

受信ボックスが表示されます。

確認したいメールを選択すると、メールの詳細を確認できます。

削除		受信したメールを削除します。
設定	受信設定	緊急地震速報: 緊急地震速報を受信
		するかどうかを設定します。
		災害・避難情報 :災害・避難情報およ
		び津波警報を受信するかどうかを設
		定します。
	通知設定	音量:受信音の音量を設定します。
		バイブ :受信時にバイブレータが動
		作するかどうかを設定します。
		マナー時の鳴動:マナーモード中の
		受信時の鳴動を設定します。
	受信音/バイブ	緊急地震速報:緊急地震速報の受信
	確認	音やバイブレータの動作を確認しま
		す。
		災害・避難情報 :災害・避難情報およ
		び津波警報の受信音やバイブレータ
		の動作を確認します。



- ◎ 緊急速報メール受信時は、専用の警報音が鳴動します。警報音は変更できません。
- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限りすばやくお知らせします。
- ◎ 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎津波警報とは、気象庁から配信される津波警報(大津波、津波)を、対象沿岸を含む地域へお知らせするものです。
- ◎ 災害・避難情報とは、国や自治体から配信される避難勧告や避難指示、各種 警報などの住民の安全にかかわる情報を、お知らせするものです。
- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎ 緊急速報メールは、情報料・通信料とも無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・ 遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して 発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎ 気象庁が配信する緊急地震速報や津波警報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。

http://www.ima.go.ip/

- ◎ 電源を切っているときや通話中は、緊急速報メールを受信できません。
- ◎ SMS(Cメール) / Eメール送受信時やブラウザ利用時などの通信中であったり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急速報メールを受信できない場合があります。
- ○受信に失敗した緊急速報メールを、再度受信することはできません。
- ◎ テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは、配信 するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合 があります。
- お客様の現在地とは、異なる地域に関する情報を受信する場合があります。

■災害用音声お届けサービスを利用する

災害用音声お届けサービスとは、大規模災害時にスマートフォンで音声を録音し、安否を届けたい方へ音声メッセージとしてお届けするサービスです。

1 au災害対策メニュー画面→[災害用音声お届けサービス] 画面の指示に従って、登録を行ってください。



- ◎ 音声メッセージの送受信は、3Gネットワークのみで利用可能です。Wi-Fi[®]などの無線I AN通信はオフにしてご利用ください。
- 音声メッセージは最大30秒の録音が可能です。
- ◎ au携帯電話間のみ、音声メッセージのやりとりが可能です(他社携帯電話との相互利用は2013年春以降を予定しています)。
- ◎ メディアの音量を小さくしている、もしくはマナーモードに設定している場合、音声を聞き取れない場合があります。
- ◎ 受け取る相手が災害用音声お届けサービスに対応した「au災害対策アプリ」をダウンロードしていない場合はSMS(Cメール)でお知らせします。
- ◎音声メッセージの受信通知内に記載されているURLをクリックすることで、音声メッセージを受信することができます。必ずWi-Fi®などの無線LAN通信をオフにして受信して下さい。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されていない、またはmicroSDメモリカード に空き容量が無い場合は、音声メッセージが保存・再生できない場合があり ます。
- ◎ 音声メッセージの受信に対応していない端末があります。詳しくはauホームページをで覧ください。

microSDメモリカードを利用する

microSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)を本製品にセットすることにより、データを保存/移動/コピーすることができます。また、電話帳、メールなどをmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

//memo

- ◎ アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていない と利用できない場合があります。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、本製品では正常に使用できない場合があります。本製品で初期化してください。
- ◎ 著作権保護されたデータによっては、パソコンなどからmicroSDメモリカードへ移動/コピーは行えても本製品で再生できない場合があります。

■取扱上のご注意

- microSDメモリカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。
- microSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えたりしないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- microSDメモリカードスロットには、液体、金属片、燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売示へお問い合わせください。

<microSD/microSDHCメモリカード>

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	0	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	0
SanDisk	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	0
バッファロー	0	0	0	0	0
ソニー	0	0	0	0	0

- ○:動作確認済み -:未確認または未発売 2012年4月現在
- ※4GB以上は、microSDHCメモリカードの対応状況です。
- ※本製品では、2012年4月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の展新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせください。

microSDメモリカードを取り付ける/取り 外す

■microSDメモリカードを取り付ける

本体の電源を切り、電池フタと電池パックを取り外す (▶P.26)

MicroSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。



🔞 電池パックを取り付け、電池フタを装着する



◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。


■ microSDメモリカードを取り外す

microSDメモリカードを取り外す場合は、必ずマウント(読み書き可能状態)を解除してから行ってください。

- **シンプルメニュー/アプリー覧→[設定]→[ストレージ]**
- [2] [SDカードのマウント解除]→[OK] マウントが解除され、ステータスバーに置が表示されます。
- る本体の電源を切り、電池フタと電池パックを取り外す

microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む

カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に 戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのま ま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢い よく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

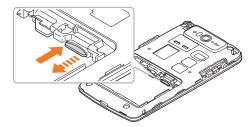

5 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。 microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合 があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

6 電池パックを取り付け、電池フタを装着する



- ◎ microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・データ消失の原因となります。
- ◎ microSDメモリカードにインストールされたアプリケーションは、 microSDメモリカードを取り外すと利用できません。
- ◎長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

機能設定

設定メニューから各種機能を設定、管理します。壁紙や着信音のカスタマイズや、セキュリティの設定、データの初期化などをすることができます。

設定メニューを表示する

🚺 シンプルメニュー/アプリー覧→[設定]

設定メニュー画面が表示されます。

■設定メニュー項目一覧

項目	設定内容
Wi-Fi	無線LAN(Wi-Fi®)機能を設定します。
WiMAX	WiMAXをオン/オフします。
Bluetooth	Bluetooth [®] 機能を設定します。
データ使用	データ通信量の表示やデータ通信の使用上限を設定します。
その他	機内モードやVPN、テザリングなどの通信に関する設定を行います。
音	マナーモードやバイブレータ(振動)、着信音、通知音、操作音など、音に関する設定を行います。
ディスプレイ	フォントや壁紙、明るさ、画面の向きなど、画面表示に関する設定を行います。
ストレージ	microSDメモリカードやURBANO PROGRESSO本体内のメモリ容量の確認、初期 化を行います。
電池	電池残量や使用量を表示します。
アプリ	ダウンロードしたアプリケーションを確認した り、実行中のアプリケーションに関する設定を行 います。
步数計設定	歩数計に関する設定を行います。

項目	設定内容
アカウントと 同期	オンラインサービスのアカウント管理や、データ 同期に関する基本設定を行います。
位置情報 サービス	無線LAN(Wi-Fi®)機能やGPS機能などを使った 位置情報に関する設定を行います。
セキュリティ	画面ロックの設定などセキュリティに関する設定 を行います。
言語と入力	表示言語の設定、文字入力関連の設定を行います。
プライバシー	データの初期化を行います。
日付と時刻	日付と時刻の表示形式などの設定を行います。
ユーザー補助	通話終了時の動作や、ユーザー補助サービスの設 定を行います。
開発者向けオプ ション	USBデバッグや疑似ロケーションなど、開発者向 けの設定を行います。
端末情報	電話番号や電池残量などの情報を確認できます。 ソフトウェア更新もここから行います。

Mmemo

◎ ホームスクリーン→ [weaky] → [veaky] と操作しても、設定メニュー画面を表示できます。

■ 機内モードを設定する

機内モードを設定すると、ワイヤレス機能(電話、パケット通信、無線LAN(Wi-Fi[®])機能、WiMAX機能、Bluetooth[®]機能)がすべてオフになります。

■ 設定メニュー画面→[その他...]

[2] 「機内モード」にチェックを付ける

「機内モード」のチェックを外すと、機内モードはオフになります。 機内モードがオンの場合でも無線LAN(Wi-Fi®)/Bluetooth®機能を オンにすることができます。航空機内や病院など電波の使用を禁止さ れた区域では無線LAN(Wi-Fi®)/Bluetooth®機能を使用しないよう ご注意ください。

Mmemo

- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源を切ってください。
- ◎機内モードを有効に設定すると、電話をかけることができません。ただし、 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。なお、電話をかけた後は、自動的に無効に設定されます。
- ◎機内モードを有効に設定すると、電話を受けることはできません。また、メールの送受信、無線LAN(Wi-Fi®)機能、Bluetooth®機能による通信なども無効にします。
- ◎ (1秒以上長押し)→[機内モード]と操作してもオン/オフを切り替えることができます。

■ マナーモードを設定する

マナーモードを設定することで、公共の場所で周囲の迷惑とならないように設定できます。

- | 設定メニュー画面→[音]→[マナーモード]
- [2] [OFF]/[バイブレーション]/[ミュート]

Mmemo

- ◎ (1秒以上長押し)→[M]/[M]/[M]と操作しても、ミュート/マナーモード設定/マナーモード解除を切り替えられます。
- ◎ ▶ を押すと、着信音量が1段階下がります。着信音量を下げることで、 ミュート/マナーモードにすることもできます。
- ◎マナーモード中でもカメラのシャッター音や録画開始/終了音は鳴動します。
- ◎マナーモード設定中に機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の 状態でデータが再生されます。機能によっては、再生中に
 ▼/トを押す と音量を調節できます。

付録

周辺機器のご紹介

- 電池パック(KYY04UAA)
- 卓上ホルダ(KYY04PUA)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)[※]
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)[※]
- 共通ACアダプタ03(0301PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ネイビー(0301PBA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 グリーン(0301PGA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ピンク(0301PPA)(別売)
- 共通ACアダプタ03 ブルー(0301PLA)(別売)
- AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)*
- AC Adapter AO(0204PLA)(別売)*
- AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)*
- AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)*
- AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)*
- AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)*
- AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)*
- AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)*
- AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A) (別売)*
- AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)*
- AC Adapter JUPITRIS(ホワイト)(L02P001W)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(レッド)(L02P001R)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ブルー)(L02P001L)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(ピンク)(L02P001P)(別売)
- AC Adapter JUPITRIS(シャンパンゴールド)(L02P001N)(別売)
 - お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
 - 共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、上記(共通ACアダプタ01以外) の海外で使用可能なACアダプタを必ずで使用ください。

■ 共通DCアダプタ03 (0301PEA)(別売)



■ auキャリングケースF ブラック(0105FCA)(別売)



■ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)

- 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)[※]
- ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)[※]
- microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)
- microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
- microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
- microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
- microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)
- microUSBモノラルイヤホン01(0301QLA)(別売)
- microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (0301QVA)(別売)
- 18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA)(別売)
- 平型-microUSB変換アダプタ01(0301QXA)(別売)
- 3.5 ø-microUSB変換アダプタ01(0301QNA)(別売)

※本製品でご使用になる場合は、18芯-microUSB変換アダプタ01(別売)と接続する必要があり ます。



memo

- ◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www. au.kddi.com/)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせ ください。
- ◎本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。 http://auonlineshop.kddi.com/

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
●を押しても電源が	電池パックは充電されていますか?	P.28
入らない	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.26
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.28
	◉を長押ししていますか?	P.31
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.28
電源起動時のロゴ表示 中に電源が切れる	電池が切れていませんか?	P.28
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.31
	micro au ICカードが挿入されていますか?	P.27
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	P.52
	電話番号入力後、「■」を選択していますか?	P.52
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.42
	サービスエリア外にいませんか?	P.42
	電源は入っていますか?	P.31
	micro au ICカードが挿入されていますか?	P.27
	「着信拒否」が設定されていませんか?	_
■(圏外)が表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.42
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか?	P.24
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.29
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.26
	本体または電池温度が高温または低温に なっていませんか? 温度によって充電を停 止する場合があります。	P.29
	KDDI指定の周辺機器(アダプタなど)で充電をしていますか?	P.29

こんなときは	ご確認ください	参照
キー/タッチパネルの	電源は入っていますか?	P.31
操作ができない	電源を切り、もう一度電源を入れ直してください。	P.31
タッチパネルで意図し た通りに操作できない	タッチパネルの正しい操作方法をご確認く ださい。	P.33
	電源を切り、もう一度電源を入れ直してください。	P.31
「au ICカード(UIM) エラー」と表示される	micro au ICカードが挿入されていますか?	P.27
充電してください などと表示された	電池残量がほとんどありません。	P.28
電話が勝手に応答する	「伝言メモ」が設定されていませんか?	P.55
電池パックを利用 できる時間が短い	十分に充電されていますか? ・ 赤色の充電ランプが消灯するまで、充電 してください。	P.28
	電池パックが寿命となっていませんか?	P.14
	■(圏外)が表示される場所での使用が多く ありませんか?	P.42
	ホームスクリーン→ MEDU → [アブリの管理] → [実行中] → 使用していないアブリケーションや機能をタップして終了・停止してください。	-
電話をかけたときに 受話部から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.42
プーッ、プーッ…」と 音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の 方が通話中ですのでおかけ直しください。	_
画面照明が暗い	本体または電池温度が高温になっていませんか? 温度によって画面の輝度を落とす場合があります。	P.12
	省電力モード設定時、画面の明るさが「低」 へ設定されます。	P.56
相手の方の声が聞こえ	通話音量が最小に設定されていませんか?	P.52
ない/聞き取りにくい	受話部が耳に当たるようにしてください。	P.24
画面が動かなくなり、 どのキーをタップして も操作できない	電源を切り、もう一度電源を入れ直してください。	P.31

こんなときは	ご確認ください	参照
電話帳の個別の設力を	全が 相手の方から電話番号の通知はあります か?通知がない場合は、電話帳の個別着信 画像、着信音の設定は有効になりません。ま た、電話帳のグループ音声着信設定は有効 になりません。	-
microSDメモリカ ドを認識しない	ー microSDメモリカードは正しくセットされていますか?	P.60
	microSDメモリカードのマウントが解除 されていませんか?	P.61

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

http://cs.kddi.com/support/komatta/kosho/index.html

イヤホンを使用する

microUSBステレオイヤホン変換アダプタ 01 (別売)を使用する

microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (別売)とステレオイヤホン(市販品)を接続して使用します。

本製品にmicroUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (別売)を接続

本製品の外部接続端子カバーを開け、microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、まっすぐに差し込みます。

| microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01 (別売)に ステレオイヤホン(市販品)を接続

microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)にステレオイヤホン(市販品)のコネクタを差し込みます。

microUSBモノラルイヤホン01(別売)を使用する

■ 本製品にmicroUSBモノラルイヤホン01(別売)の microUSBプラグを接続

本製品の外部接続端子カバーを開け、microUSBモノラルイヤホン01 (別売)のmicroUSBプラグの向きを確認し、まっすぐに差し込みます。



- ◎ microUSBモノラルイヤホン01(別売)を使用する場合は、microUSBモノラルイヤホン01(別売)のmicroUSBプラグを本製品の外部接続端子に接続してください。
- ◎ microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)/microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチは、音声着信時と通話中のみで使用になれます。着信中にスイッチを押すと、通話が開始されます。通話中にスイッチを押すと、マイクがオフになります。もう一度押すと、マイクがオンになります。

■通話を終了する

microUSBステレオイヤホン変換アダプタ01(別売)/ microUSBモノラルイヤホン01(別売)のスイッチを長押し

通話が終了します。

ソフトウェアを更新する

最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを実現し、最新の拡張機能を入手できます。

ソフトウェアのアップデートの種別により、更新の方法が異なります。

- URBANO PROGRESSO本体でソフトウェアをダウンロードして 更新する
- URBANO PROGRESSO本体でWi-Fi[®]またはWiMAXを利用して、 ソフトウェアをダウンロードして更新する
- ・パソコンに接続してソフトウェアを本製品に転送して更新する

■ご利用上の注意

- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、URBANO PROGRESSOをより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なURBANO PROGRESSOをご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新ができません。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ・ソフトウェア更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。
- ・ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ローミング中は、ご利用になれません。

・ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合が あります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくは PiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

■ソフトウェアをダウンロードして更新する

インターネット経由で、本製品から直接更新ソフトウェアをダウン ロードできます。

「メジャーアップデート開始」では、本製品のOSをダウンロードできます。

- シンプルメニュー/アプリー覧→[設定]→[端末情報]→ [ソフトウェアアップデート]
- [ソフトウェア更新開始] / [メジャーアップデート開始] 以降は、画面の指示に従って操作してください。



- ◎利用可能なネットワークを自動検索するために、ご契約内容によっては通信料が発生する場合がありますのでご注意ください。
- ◎ ソフトウェア更新/メジャーアップデート後に元のバージョンに戻すこと はできません。

■パソコンに接続して更新する

パソコンにインストールできる「京セラAndroid端末アップデートツール」を使用して、ソフトウェアを本製品へ転送できます。「京セラAndroid端末アップデートツール」をインストールするパソコンは、インターネットに接続されている必要があります。

本製品をパソコンと接続するには、あらかじめパソコンにUSBドライバのインストールが必要です。USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

● auのホームページ:

http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/usb_cable win/usb driver.html

「京セラAndroid端末アップデートツール」の詳細については下記のホームページでご案内します。

● 京セラのホームページ:

http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/ urbanoprogresso/

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。



- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、 再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフター サービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。 そのため、お客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのURBANO PROGRESSO本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認の上、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートプラスについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラス」をご用意しています(月額399円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。



- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスの加入状態は 譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」は自動的に退会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ micro au ICカードについて

micro au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。 なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくは PiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

お客さまセンター(紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について)

一般電話からは **風0077-7-113**(通話料無料) au電話からは 局番ないの113(通話料無料)

安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)

一般電話/au電話からは **20.925-919**(通話料無料) 受付時間9:00~21:00(年中無休)

■auアフターサービスの内容について

サービス内容			安心ケータイサポートプラス	
			会員	非会員
交換用携帯 電話機お届 けサービス	自然故障	1年目	無料	
		2年目以降	お客様負担額 油機	補償なし
	部分破損、水濡れ、全損、盗 難、紛失		1回目:5,250円 2回目:8,400円	間関めり
預かり修理	自然故障	1年目	無料	無料
		2年目以降	無料(3年保証)	
	部分破損		お客様負担額 上限5,250円	実費負担
	水濡れ、全損、紛失、盗難		補償なし	補償なし (機種変更対応)

※金額はすべて税込



交換用携帯電話機お届けサービス

- ◎ au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に 交換用携帯電話機(同一機種・同一色、新品電池含む)をお届けします。故障 した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14 日以内にご返却ください。
- ◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。
 ※詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理

- ◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の放意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

画像・ムービー・音楽・その他の詳細情報

■再生できるファイル

本製品は、次のファイル形式の表示・再生に対応しています。

種類	ファイル形式	
音	.3gp, .mp4, .m4a, .3g2, .flac, .mp3, .mid, .xmf, .mxmf, .rtttl, .rtx, .ota, .imy, .ogg, .mkv, .ts, .wav, .aac, .amr	
フォト	.jpgpngbmpgifwebp	
ムービー	.3gpmp43g2tswebmmkv	



- ◎サイズによっては再生できない場合があります。
- ◎著作権保護が設定されているデータは、再生できない場合があります。

主な仕様

ディスプレイ	約4.0インチ、約1677万色、有機EL 480×800(WVGA)		
質量	約139g(電池パック含む)		
連続通話時間	国内	約530分	
	海外 (GSM/ UMTS)	約390分	
	海外 (CDMA)	約590分:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/イン ドネシア/イスラエル/インド/ベト ナム/ニュージーランド(2012年7 月31日をもってサービス終了予定)/ タイ(2012年7月1日をもってサービス終了予定)/マカオ/バングラデシ」/マカオ/バングラデシュー/ダ諸島/バハマ/ベネズエラ/香港 ・対象国は2012年4月時点	

連続待受時間	国内	約360時間(3G使用時)		
		約350時間(3GおよびWi-Fi®機能使用時)		
		約160時間(3GおよびWiMAX機能使用時)		
連続待受時間	海外	約240時間		
	(GSM/			
	UMTS)			
	海外	約300時間:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/		
	(CDMA)	中国本土		
		約390時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/		
		イスラエル/インド/ベトナム/バン		
		グラデシュ/バハマ/香港		
		約450時間:ニュージーランド(2012年7月31		
		日をもってサービス終了予定)/タイ		
		(2012年7月1日をもってサービス終		
		ア予定)/マカオ/バミューダ諸島/ ベネズエラ		
		- ハイスエラ - 対象国は2012年4月時点		
	重続テザリング 約430分(WAN側WiMAX)			
時間	約220分(WAN側3G(EVDO))			
サイズ	約64×125×10.8mm(最厚部11.3mm)			
(幅×高さ×厚さ)				
保存可能容量*1		約2GB		
アウトカメラ有効画素数		約808万画素		
インカメラ有効画素数		約32万画素		
無線LAN(Wi-Fi®)機能		IEEE802.11a/b/g/n準拠		

Bluetooth®機能	対応 バー ジョン	Bluetooth [®] 標準規格Ver.3.0準拠 ^{*2}
	出力	Bluetooth [®] 標準規格Class 2
	通信 距離 ^{**3}	見通しの良い状態で10m以内
	対応プ ロファ イル* ⁴	SPP(Serial Port Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio / Video Remote Control Profile) Ver.1.3 HSP(Headset Profile) HFP(Hands-Free Profile) OPP(Object Push Profile) PBAP(Phone Book Access Profile) HID(Human Interface Device Profile) DUN(Dial-Up Networking profile) *5.**6
	使用周 波数帯	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)

- ※1 データとアブリケーションで保存領域を共有しているため、本体内の保存可能容量はアブリケーションの使用容量により減少します。
- ※2本製品およびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth® SIGが定めている方法で Bluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※3 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※4 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- ※5カーナビなどを使用したデータ通信のためのプロファイルです。一部のカーナビゲーションシステムのみに対応しています。
- ※6 パケット割引サービス等の定額対象外となるため、「カーナビ用料金オブション」へのご加入を おすすめします。詳しくはau総合カタログおよびauホームページをご参照ください。



◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の 電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種URBANO PROGRESSOの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国 際非雷離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値 は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。 国の技術基準および国際ガイドラインは雷波防護の許容値を人体頭部 に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値 は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は 0.985W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じるこ ともありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯 電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されて いるため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値とな ります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力 は小さくなります。この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能 です。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売) を用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話 機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。KDDI推奨のau キャリングケースFブラック(O1O5FCA)(別売)をご使用にならない 場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部 分の含まれていない製品をで使用ください。世界保健機関は、『携帯電話 が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これま で20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携 帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されて いません。」と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場 合には世界保健機関のホームページをご参照ください。(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm)SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

○ 一般社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:

http://www.au.kddi.com/

- ※1技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に 国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、2011年10月に、諮問 第118号に関して情報通信審議会情報通信技術が科会より一部答申されています。

索引

数字/アルファベット

au ID	3
auかんたん設定	3
au国際電話サービス	5
au災害対策アプリ	5
Bluetooth®機能	
注意	2
FeliCaマーク	2
Googleアカウント	3
iWnn IME 45	.50
キー操作音	50
キー操作バイブ	50
キーボードタイプ	50
キーポップアップ	50
候補表示行数	5
自動カーソル移動	50
トグル入力	50
LaLaStroke	4
micro au ICカード	2
取り付け	2
取り外し	28
microSDメモリカード1	.60
取り付け	60
取り外し	6
microSDメモリカードスロット	
	2
My Selection	3
PINコード	16
PINロック解除コード	16
SAR	7
エンフトノニーナ	2

Wi-Fi [®] 注意	21
あ	
アイコン移動	41
アウトカメラ	24
アフターサービス	68
アプリ一覧	36
暗証番号	15
安心ケータイサポートプラス	68
インカメラ	24
ウィジェット34	40,
移動	41
削除	41
追加	40
お知らせアイコン	41
お知らせ/ステータスパネル	43
音の設定	
マナーモード	63
オプションメニュー	44
音量UP/DOWNキー	24
か	
外部接続端子	24
外部接続端子カバー	24
各部の名称と機能	23
簡易ライト	24
機内モード	63
基本操作	33
共通の操作	43
近接センサー	24
クイ…クセシェリス 04	41

クイック検索	34
携帯電話機の比吸収率(SAR)	
	71
故障とお考えになる前に	65
コンテキストメニュー	44
ਰੱ	
災害用伝言板	57
撮影ライト	24
充電	28
周辺機器	64
受話部	24
仕様	70
省電力ナビ	56
ショートカット34	.40
移動	41
削除	41
追加	40
シンプルメニュー	35
ステータスアイコン	42
ステータスバー	34
ストラップ取り付け	25
ストラップ取付口	24
スピーカー	24
スマートソニックレシーバー	25
スライド	33
スリープモード	32
世界時計	35
赤外線ポート	24
送話口	24
ソフトウェア更新	67
ご利用上の注意	67
ダウンロード	67
パソコンに接続	68
メジャーアップデート	67

た

卓上ホルダ 1	.31
タップ	33
縦横表示切り替え	43
ダブルタップ	33
着信拒否	54
着信(充電)ランプ	24
着信中のメニュー	55
着信履歴	53
ディスプレイ	24
手書き入力	47
漢字手書き	47
筆跡の太さ	48
連続かな	48
電源キー	24
電源を入れる	31
電源を切る	31
電池パック1	.24
取り付け	26
取り外し	26
電池フタ	24
電話	
SMS応答	55
受ける	54
かける	52
伝言メモ応答	55
転送	55
ハンズフリー	53
プッシュ信号	53
ミュート	53
ドラッグ	34
取り扱い上のお願い	12
.	
な	

		I	
,	,	_	

ほ	
パケット通信料についてのご注意	
	22
光センサー	24
表記方法	. 4
フォルダ 34	40
移動	41
削除	41
作成	40
フリック	33
ホームキー	24
ホームスクリーン	34
切り替え	34
メニュー	35
ŧ	
6 *	
マイク	24
マッシュルーム	50
マナーモード	63
メニューキー	24
免責事項	
文字入力	45
英語ユーザー辞書	51
絵文字入力	υı
	49
音声入力	
	49
音声入力	49 50
音声入力 顔文字入力	49 50 49
音声入力 顔文字入力 記号入力	49 50 49 49

貼り付け......49 フリック感度......50 フリック入力.......47、50 **戻るキー......24**

	や	
	を狭める/広げる 測変換	33 50
	6	
	ンズ部 ングタッチ	
	わ	
ワ	イルドカード予測 47	.51

知的財産権について

■ 商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。





















Google, Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Google Play、Google Play ロゴ、Play ミュージック、Playミュージックロゴ、Playムービー、Playムービーロゴ、Gmail、Gmail ロゴ、Google マップ、Google マップ ロゴ、Google トーク、Google トーク ロゴ、Google Latitude、Google Latitude ロゴ、Google マップナビ ロゴ、Google ブレイス、Google ブレイス、Google ブレイス、Google ブレイス ロゴ、Google 音声検索、Google 音声検索 ロゴ、YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

Microsoft®、Windows®およびWindows®XP/Windows Vista®/Windows®7は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating Systemです。

Microsoft®、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®、Windows Media®、Exchange®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

Microsoft Word、Microsoft Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、および Gガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本 国内における商標または登録商標です。

microSD、microSDHCロゴはSD-3C,LLCの商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、京ヤラ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

AirStation™、AOSS™は株式会社バッファローの商標です。

WiMAXは、WiMAXフォーラムの商標です。

Wi-Fi®、WPA®、Wi-Fi CERTIFIED ロゴ、Wi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi Allianceの登録商標です。

Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Protected SetupはWi-Fi Allianceの商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

夕は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

「jibe」はJibe Mobile株式会社の商標です。

Skype、関連商標およびロゴ、「S」記号はSkype Limited社の商標です。

FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。

「GREE」は、日本で登録されたグリー株式会社の登録商標または商標です。

TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Copyright © 2010-2011 Three Laws of Mobility. All Rights Reserved. 本製品は株式会社セックのワンセグトータルソリューション「airCube for Android」を搭載しています。「airCube」は株式会社セックの登録商標です。

「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの登録商標です。

音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote®により提供されます。 Gracenoteは、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。

詳細については、次のWebサイトをご覧ください:www.gracenote.com GracenoteからのCDおよび音楽関連データ:

Copyright © 2000 - present Gracenote.

Gracenote Software: Copyright 2000 - present Gracenote. この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の1つまたは複数を実践している可能性があります:

#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。

一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許(#6,304,523) 用にOpen Globe.Inc.から提供されました。

GracenoteおよびCDDBはGracenoteの登録商標です。

Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴはGracenoteの商標です。

Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください:www.gracenote.com/corporate

文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnIMEを使用しています。 iWnn IME(c)OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2011 All Rights Reserved.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NONCOMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

- (1) 本製品は、株式会社ACCESSのNetFront Document Viewerを搭載しています。
- (2) ACCESS、ACCESSロゴ、NetFrontは、株式会社ACCESSの日本国、米国その他の国・地域における商標または登録商標です。
- (3) 本製品の一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

フィルタカメラアプリは、株式会社ニコンシステムのIntelliSight技術を使用しております。

IntelliSightは、株式会社ニコンの登録商標です。

This product utilizes IntelliSight technorogy provided by Nikon Systems Inc. IntelliSight is a registered trademark of Nikon Corporation.

「すぐ文字」「DIGNO」は京セラ株式会社の登録商標です。

絵文字ソリューションパッケージ © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2011 All Rights Reserved.

枠なし手書き文字認識は、株式会社東芝のLaLaStrokeを使用しています。 LaLaStrokeは株式会社東芝の商標です。 ます。「もじチェン」は株式会社リムコーポレーションの登録商標です。

本製品には、株式会社リムコーポレーションの書体を搭載しています。

本製品には、株式会社モリサワの書体を搭載しています。

本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0Plus for Androidを搭載しています。Copyright® 2011 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

静止画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「PhotoSolid」を採用しております。「PhotoSolid | は株式会社モルフォの登録商標です。

動画手ブレ補正機能には株式会社モルフォの「MovieSolid」を採用しております。 「MovieSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。

被写体自動追尾技術には株式会社モルフォの「TrackSolid」を採用しております。 「TrackSolid」は株式会社モルフォの登録商標です。

パノラマ画像生成技術には株式会社モルフォの「QuickPanorama」を採用しております。「QuickPanorama」は株式会社モルフォの登録商標です。

その他社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

このマニュアルで説明されている携帯電話にインストールされているソフトウェアについては、お客様に使用権が許諾されています。本ソフトウェアのご使用に際しては、以下の点に注意ください。

- (a) ソフトウェアのソースコードの全部または一部について、複製、頒布、改変、解析、リバースエンジニアリングまたは導出をおこなってはなりません。
- (b) 法律や規則に違反して、ソフトウェアの全部または一部を輸出してはなりません。
- (c) ソフトウェアの商品性、特定目的への適合性、第三者知的財産権の不侵害などの黙示の保証を行うものではありません。

ただし、ソフトウェアに含まれている、GNU General Public License(GPL)、GNU Library/Lesser General Public License(LGPL) およびその他のオープンソースソフトウェアのライセンスに基づくソフトウェアならびに京セラ株式会社が許諾を受けたソフトウェアのご使用に際しては、当該ソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

なお、オープンソースソフトウェアについては、以下に明示しております「オープンソースソフトウェアについて」をご確認ください。

■オープンソースソフトウェアについて

本製品は、GNU General Public License (GPL)、GNU Library/Lesser General Public License (LGPL)またはその他のオーブンソースソフトウェアライセンス及び/またはその他の著作権ライセンス、免責条項ライセンス通知の適用を受ける第三者のソフトウェアを含みます。GPL、LGPL及びその他のライセンス、免責条項及びライセンス通知の具体的な条件については、本製品の「端末情報 から参照しただけます。.詳

76 書体切り替えには、株式会社リムコーポレーションの「もじチェン」を使用してい

細については当社ホームページをご覧ください。

本製品には、京セラ株式会社が著作権を有するソフトウェア及び京セラが許諾を受けたソフトウェアが含まれています。

本製品に含まれる、京セラ株式会社がオープンソースソフトウェアの規格やライセンス に準拠し設計、開発したソフトウェアの著作権は京セラ株式会社又は第三者が有してお り、著作権法上認められた使用法及び当社が別途認めた使用法を除き、お客様は当社に 無断で頒布、複製、改変、公衆送信等の使用を行うことはできません。

■輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその 関連法令)の適用を受ける場合があります。

また米国政府機関が定める米国輸出規制(Export Administration Regulations、およびその他の関連法令)、その他の国の法令等の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を直接的、または間接的とを問わず輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省、その他関係機関へお問い合わせください。

Gracenote[®]エンドユーザー使用許諾契約書

本ソフトウエア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エメリービル市の Gracenote, Inc. (以下「Gracenote]とする)から提供されているソフトウェアが 含まれています。本ソフトウエア製品または本電器製品は、Gracenote社のソフトウェア(以下「Gracenoteソフトウェア」とする)を利用し、音楽CDや楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報(以下「Gracenoteデータ」とする)などの音楽関連情報をオンラインサーバー或いは製品に実装されたデータベース(以下、総称して「Gracenoteサーバー」とする)から取得するとともに、取得されたGracenoteデータを利用し、他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウエア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外にGracenoteデータを使用することはできません。

お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenote サーバーを非営利的かつ個人的目的にのみに使用することについて、同意する ものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、Gracenote ソフトウェ アやGracenoteデータを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意する ものとします。お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、 Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、またはGracenoteサーバーを使 用または活用しないことに同意するものとします。

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenoteデータ、Gracenote ソフトウェア、およびGracenoteサーバーを使用するための非独占的な使用許 諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約 が解除された場合、お客様はGracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。Gracenoteは、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenote サーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenoteは、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracenote、Inc.が本契約上の権利をGracenoteとして直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenoteのサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenoteサービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようにしています。詳細については、Webページ上の、Gracenoteのサービスに関するGracenoteプライバシーポリシーを参照してください。

GracenoteソフトウェアとGracenoteデータの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾されるものとします。Gracenoteは、Gracenoteサーバーにおける全てのGracenoteデータの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の表明や保証をしていません。Gracenoteは、妥当な理由があると判断した場合、Gracenoteサーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。GracenoteソフトウェアまたはGracenote サーバーにエラー、障害のないことや、或いはGracenoteソフトウェアまたはGracenoteサーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。Gracenoteは、将来Gracenoteが提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenoteは、任意の時点でサービスを中止できるものとします。

- Gracenoteは、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、 権利所有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenoteは、お客様によるGracenoteソフトウェアまたは任意のGracenoteサーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかなる場合においても、Gracenoteは結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。
- © Gracenote, Inc. 2000-present

おサイフケータイ[®]対応サービス ご利用上の 注意

■ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. おサイフケータイ[®]対応サービスについて

- 1. おサイフケータイ®対応サービスとは、おサイフケータイ®に搭載された FeliCaチップを利用したサービスです。
- 2. おサイフケータイ[®]対応サービスは、おサイフケータイ[®]対応サービス提供者 (以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ[®]対 応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を 締結する必要があります。おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件 等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめで了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等について

- 1. お客さまがおサイフケータイ[®]対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ[®]のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ®対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有限が内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等のないません。

プ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- 1. おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
- 2.当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
- 3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の 電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当 該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

- 1. お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。 FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2.万一のおサイフケータイ®の紛失・盗難等に備え、ご利用前にセキュリティ機能を設定されることを推奨します。おサイフケータイ®の機種によってセキュリティのご利用方法が異なるため、詳細は取扱説明書や当社HP等をご確認ください。但し、セキュリティ機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
- 3. おサイフケータイ[®]対応サービスによっては、SPによりサービスを停止できる場合があります。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 4. 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ®のご利用を中止される場合には、 不正に利用されることを防ぐため、砂すFeliCaチップ内のデータを全て削除 してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合 であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

- 1. おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さ まのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発 生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ®をかざしてお サイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. おサイフケータイ[®]対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ[®]の契約 名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービ スのご利用及びお客さまご自身でのFeliCaチップ内のデータの削除ができ なくなることがあります。

なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除 する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ®に 搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご 了承ください。

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright @ 1998-2007 The OpenSSL Project, All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeav License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eav@crvptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received. including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for 70 additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

Warning! Read this information before using your phone. In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.39 inches (1.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.39 inches (1.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

European RF Exposure Information

Your mobile device is both a radio transmitter and receiver, and is designed not to exceed limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were produced by independent scientific organization, ICNIRP, and include safety margins designed to protect all persons, regardless of age and condition of health.

The guidelines apply a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The SAR limit for mobile devices is 2W/kg, and when tested at the ear, the highest SAR value for this device was 1.05 W/kg*.

As testing measures SAR at the highest transmitting power of a device, actual SAR tends to be lower during ordinary operation. Lower SAR levels are typical during ordinary operation as automatic changes are made within the device to ensure the network can be reached with minimal power.

The World Health Organization (WHO) has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions to be adopted when using mobile devices. WHO also notes that those wishing to reduce exposure may do so by limiting call length and by using a 'hands-free' device to distance the phone from the head and body. For further information, please see the WHO website: http://www.who.int/emf.

* Note that tests are also carried out in accordance with international testing guidelines.

Declaration of Conformity for URBANO PROGRESSO

The product 'URBANO PROGRESSO' is declared to conform with the essential requirements of European Union Directive 1999/5/EC Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1 (a), 3.1 (b) and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/ (Japanese only).

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難時の回線停止のお手続き、 操作方法について(通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

0077-7-113

局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号に お電話ください。(無料)

氏 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

(沖縄)

安心ケータイサポートセンター

紛失・盗難・故障について (通話料無料)

一般電話/au電話から

£ 0120-925-919

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)



このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として 再利用します。お近くのauショップへお持ちください。



携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重 な資源を再利用するためにお客様が不要と なってお持ちになる電話機・電池・充電器を、 ブランド・メーカーを問わず (グ) マークのある モバイル・リサイクル・ネットワーク お店で回収し、リサイクルを行っています。

2012年4月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元:京セラ株式会社 KTF74DASXX- 0412YG